SERIES 5

LCD TV

دفترچه راهنماي استفاده كننده

امكانات را تصور كنيد

از اينكه يك محصول Samsung را خريداري كرديد متشكريم.
براي دريافت خدمات كامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/register

مدل _____ شماره سريال _____

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE
في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

كشور	مركز رسيدگي به امور مشتريان ☎	وب سايت
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

BN68-01929D-00

❑ جواز

"Crystal Design" دوستدار محيط زيست Samsung، بدون توليد VOC(تركيبات آلي ناپايدار) آسيب آور، تبديل تدريجي رنگ را با استفاده از فناوري تزريق دوگانه ما ارائه مي كند.

SRS، **TruSurround HD** و (●) علامت علائم تجاري SRS Labs, Inc مي باشند. **TruSurround HD** تحت جواز از SRS Labs, Inc به ثبت رسيده است.

تحت امتياز Dolby Laboratories توليد شده. علامت هاي Dolby و double-D علائم تجاري Dolby Laboratories مي باشند.

❑ احتياط ها هنگام نمايش تصوير ثابت

يك تصوير ثابت ممكن است باعث آسيب دائمي به صفحه تلويزيون شود

- تصوير ثابت و نيمه ثابت را بيش از 2 ساعت بر روي پنل LCD نشان ندهيد چون ممكن است موجب باقي ماندن تصوير بر روي صفحه شود. باقي ماندن تصوير بر روي صفحه سوختگي صفحه نيز خوانده مي شود. براي جلوگيري از باقي ماندن تصوير بر روي صفحه، درجه روشنايي و كنتراست صفحه را در هنگام نمايش يك تصوير ثابت كاهش دهيد.
-
تماشاي تلويزيون LCD به فرمت 4:3 براي مدت زمان طولاني ممكن است نشانه هايي از حاشيه ها را در سمت چپ، راست و مركز صفحه بجاي گذارد كه توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود مي آيد. پخش يک دي وي دي ويا كنسول بازي ممكن است باعث اثرات مشابه بر روي صفحه نمايش شود. صدماتي كه توسط اثرات فوق توليد مي شوند تحت پوشش ضمانت نيستند.
- نمايش تصاوير ثابت از بازي هاي ويدئو و كامپيوتر براي بيش از مدت مشخص ممكن است نشانه تصوير ناتمام بوجود بياورد. براي جلوگيري از اين نشانه ها، 'brightness' و 'contrast' را در هنگام نمايش تصاوير ثابت كاهش دهيد.

© 2009 Samsung Electronics Co همه حقوق محفوظ مي باشد.

محتويات

راه انداختن تلويزيون

■ مشاهده پنل كنترل ۲
■ لوازم يدكي ۳
■ مشاهده پنل اتصال ۴
■ مشاهده كنترل از راه دور ۶
■ نصب باتري ها در كنترل از راه دور ۷

عملكرد

■ مشاهده منوها ۷
■ گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار ۸
■ ويژگي وصل و پخش ۸

كانال

■ منوي كانال ۹

تصوير

■ پيكربندي منوي تصوير ۱۱
■ تماشاي تصوير در تصوير ۱۴
■ استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر ۱۵
■ برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر ۱۶

صدا

■ پيكربندي منوي صدا ۱۶
■ گزينش حالت صدا ۱۷

تنظيمات

■ پيكربندي منوي تنظيمات ۱۸

ورودي

■ منوي ورودي ۲۰

MEDIA PLAY(USB)

■ استفاده از عملكرد Media Play (USB) ۲۱
■ استفاده از منوي Media Play (USB) ۲۲
■ استفاده از فهرست تصوير (JPEG) ۲۳
■ استفاده از فهرست MP۳ ..... ۲۵
■ استفاده از منوي تنظيم ۲۶

ANYNET+

■ اتصال دستگاه هاي Anynet+ ۲۷
■ تنظيم Anynet+ ۲۸
■ تغيير دادن بين ابزار Anynet+ ۲۸
■ ضبط كردن ۲۹
■ عيب يابي براي Anynet+ ۳۰

توصيه ها

■ ويژگي تله نكست ۳۱
■ نصب پايه ۳۲
■ جدا كردن پايه ۳۳
■ نصب كيت سوار كردن روي ديوار ۳۳
■ قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون ۳۴
■ محكم كردن تلويزيون به ديوار ۳۴
■ عيب يابي: قبل از تماس با كاركنان تعميراتي ۳۵
■ مشخصات ۳۶

❑ **علامت**

تذكر	دكمه يكبار لمس	دكمه TOOL

راه انداختن تلويزيون

تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي كاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممكن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند. طرح و مشخصات محصول ممكن است جهت بهبود عملكرد محصول بدون اطلاع قبلي تغيير كنند.

مشاهده پنل كنترل

رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد.

دكمه هاي پنل جلو را مي توان توسط لمس كردن آنها با انگشتتان فعال كنيد.

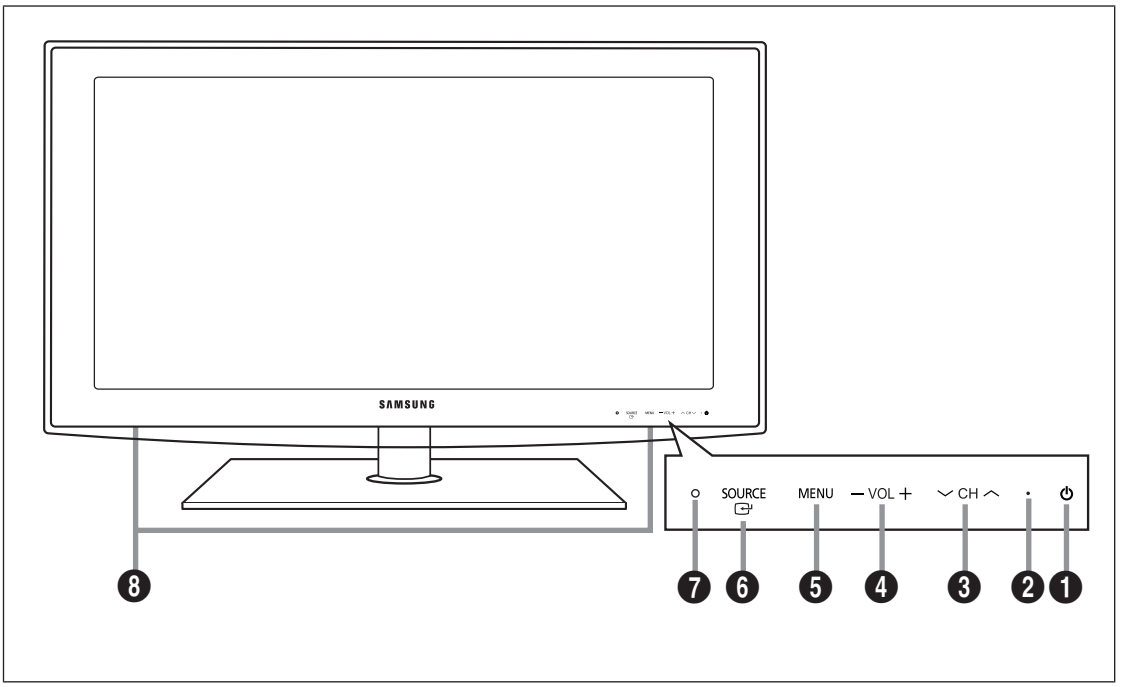

1. **(نيرو)**: براي روشن و خاموش كردن تلويزيون فشار دهيد.
2. **نشانگر نيرو**: هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود.
3. **CH**: براي تغيير كانالها فشار دهيد. در منوي روي صفحه، از دكمه هاي **CH** همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه هاي ▼ و ▲ در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.
4. **VOL**: براي زياد و كم كردن ميزان صدا فشار دهيد.
   در منوي روي صفحه، از دكمه هاي **VOL** همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه هاي ▶ و ◀ در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.
5. **MENU**: براي مشاهده يك منوي روي صفحه براي ويژگي هاي تلويزيون فشار دهيد.
6. **SOURCE**: بين همه منابع ورودي موجود تغيير مي دهد. در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه **ENTER** در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.
7. **سنسور كنترل از راه دور**: كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد.
8. **بلندگوها**

لوازم يدكي

كنترل از راه دور و باتري ها (AAA x 2)

سيم برق

پيچ پايه (M4 X L16)



پوشش زيرين

پارچه تميز كننده

پيچ پايه (M4 X L14)
(بستگي به مدل)

- دستورالعمل هاي دارنده
- كارت ضمانت
- راهنماي ايمنی
- كارت هاي ثبت

لطفاً مطمئن شويد كه اقلام زير همراه با تلويزيون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامي كسري داشت، با فروشنده خود تماس بگيريد.

كارت ضمانت / راهنماي ايمني / كارت هاي ثبت (در همه محل ها موجود نيست)

رنگ و شكل اقلام بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد.

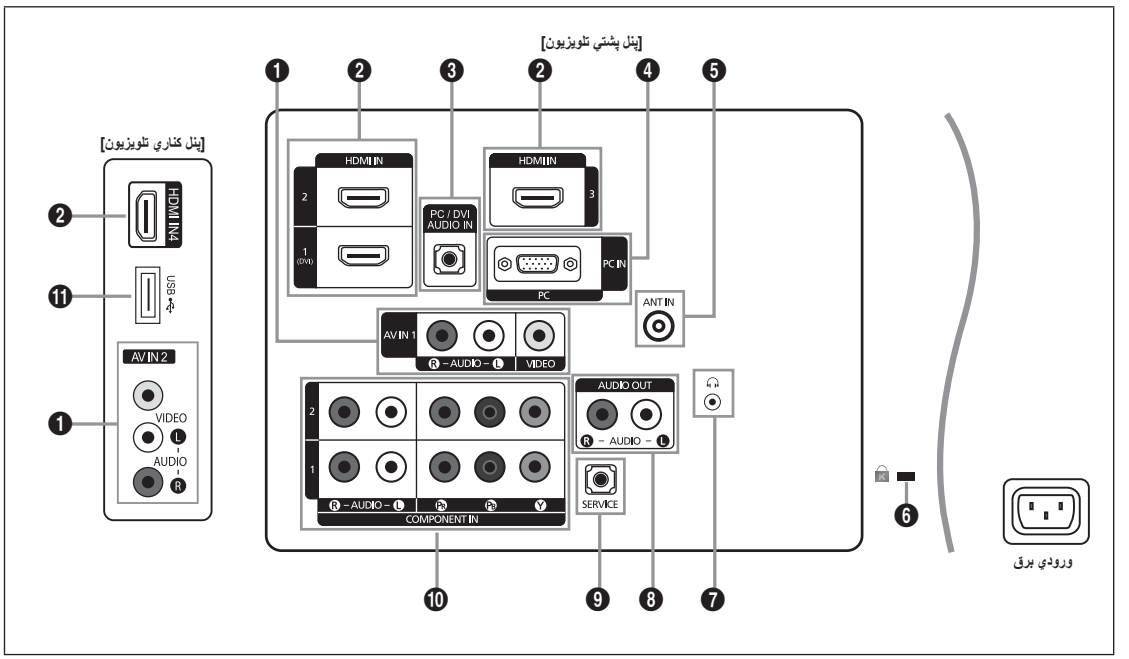

رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد.

❶ AV IN 1, 2 [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

– كابل RCA را به دستگاه A/V خارجي مناسب از قبيل وي سي آر، دي وي دي ويا هندي كم وصل كنيد.

– كابلهاي صوتي RCA را به **[R-AUDIO-L]** در دستگاه و سر ديگر آنرا به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در دستگاه A/V وصل كنيد.

❷ HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4

به پريز HDMI دستگاهي كه خروجي HDMI دارد وصل مي شود.

اتصالي صوتي اضافي براي يک اتصال HDMI به HDMI لازم نيست.

HDMI چيست؟

- HDMI(High-Definition Multimedia Interface) رابطي كه است كه انتقال سينگال هاي صدا و تصوير ديجيتال را با استفاده از فقط يک كابل امكان پذير مي كند.
- تفاوت بين HDMI و DVI اينست كه دستگاه HDMI از نظر اندازه كوچک تر است و ويژگي كدگذاري HDCP(High Bandwidth Digital Copy Protection) در آن نصب شده است.

ممكن است صداي تلويزيون بيرون نيايد و تصاوير به رنگ هاي غيرعادي نمايان شوند هنگاميكه دي وي دي/دستگاه پخش Blu-ray/جعبه كابل/گيرنده ماهواره كه از ويرايش هاي HDMI قديمي تر از 1.3 حمايت مي كنند وصل شده باشند. هنگاميكه يک كابل HDMI قديمي تر را وصل مي كنيد و صدايي وجود ندارد، كابل HDMI را به پريز **HDMI IN 1(DVI)** و كابل هاي صوتي را به پريزهاي **PC/DVI AUDIO IN** در پشت تلويزيون متصل كنيد. اگر چنين اتفاقي افتاد، با شركتي كه دي وي دي/ دستگاه پخش Blu-ray/جعبه كابل/ گيرنده ماهواره (جعبه جانبي) را تأمين كرده تماس گرفته تا ويرايش HDMI را تأييد كند، سپس براي ارتقا درخواست كنيد.

از پريز **HDMI IN 1(DVI)** براي اتصال DVI به يک دستگاه خارجي استفاده كنيد. از يک كابل DVI به HDMI ويا آداپتور DVI-HDMI براي اتصال تصويري (DVI به HDMI) و پريزهاي **PC/DVI AUDIO IN** براي صدا استفاده كنيد. هنگاميكه از اتصالي كابل HDMI/DVI استفاده مي شود، بايستي از پريز **HDMI IN 1(DVI)** استفاده كنيد.

كابل هاي HDMI كه 1.3 نيستند ممكن است موجب لرزش آزاردهنده ويا عدم نمايش صفحه شوند.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– به پريز خروجي صداي كامپيوترتان وصل كنيد.

– خروجي صوتي DVI براي وسايل خارجي.

❹ PC IN [PC]

– به پريز خروجي تصوير و صداي كامپيوترتان وصل مي شود.

اگر كامپيوتر شما از يک اتصالي HDMI حمايت مي كند، مي توانيد آنرا به پايانه **HDMI IN 1(DVI), 2, 3** يا **4** وصل كنيد.

اگر كامپيوتر شما از يک اتصالي DVI حمايت مي كند، مي توانيد آنرا به پايانه **HDMI IN 1(DVI) / PC/DVI AUDIO IN** وصل كنيد.

❺ ANT IN

– به يک آنتن ويا سيستم كابل تلويزيون وصل مي شود.

❻ **قفل كنزينگتون** (بستگي به مدل)

قفل كنزينگتون (انتخابي) وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي رود. اگر مي خواهيد از يك وسيله قفل كردن استفاده كنيد، با فروشنده در جايي كه تلويزيون را خريديد تماس بگيريد.

محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد.

❼ **(گوشي)**

– گوشي را مي توان به خروجي گوشي در دستگاه متصل كرد. در طول اتصال گوشي، صدا از بلندگوهاي توسازي شده غيرفعال خواهد شد.

استفاده از عملكرد صدا هنگاميكه گوشي به تلويزيون وصل شده محدود است.

استفاده طولاني از گوشي با صداي بلند ممكن است به قوه شنوايي شما صدمه بزند.

هنگاميكه گوشي را به تلويزيون وصل مي كنيد، از بلندگوها صدايي نخواهيد شنيد.

صداي گوشي و صداي تلويزيون به طور جداگانه تنظيم مي شوند.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– كابلهاي صوتي RCA را به **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** در پشت دستگاه و سر ديگر آنرا به صداي مربوطه در اتصالي هاي آمپلي فاير ويا سينماي خانگي دي وي دي وصل كنيد.

❾ **SERVICE**

– اتصالي براي فقط سرويس.

❿ **COMPONENT IN 1, 2**

– كابلهاي تصوير جزء (انتخابي) را به اتصالي جزء (P_R, P_B, Y) در پشت دستگاه متصل كرده و سر ديگر را به اتصالي هاي خروجي تصوير مربوطه در دي وي دي متصل كنيد.

– اگر مايليد هردوي جعبه جانبي و دي وي دي را وصل كنيد، بايستي جعبه جانبي را به دي وي دي و دي وي دي را به اتصالي جزء (P_R, P_B, Y) در دستگاه متصل كنيد.

– گاهي اوقات اتصالي هاي P_B ،P_R و Y در وسايل جزء شما (دي وي دي)، Y، B-Y و R-Y يا Y ،Cb و Cr علامت زده شده اند.

– كابلهاي صوتي RCA (انتخابي) را به **[R-AUDIO-L]** در پشت دستگاه و سر ديگر آنرا به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در دي وي دي وصل كنيد.

⓫ **USB**

– اتصالي براي و غيره.

- مي توانيد از کنترل از راه دور به فاصله حداکثر 23 فوت از تلويزيون استفاده کنيد.
- نور درخشان ممکن است بر روي عملکرد کنترل از راه دور تأثير بگذارد.
- رنگ و شکل محصول بستگي به مدل ممکن است متفاوت باشد.

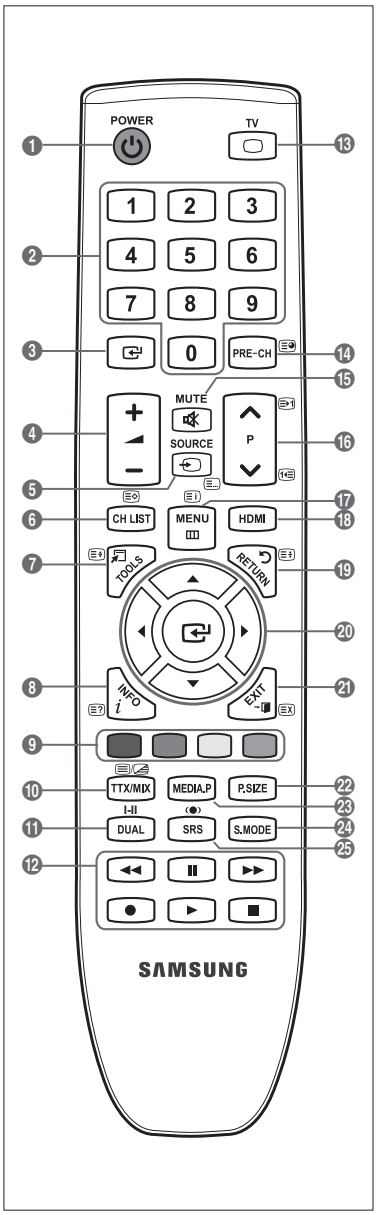

❶ **POWER** : تلويزيون را خاموش و روشن مي کند.

❷ **دکمه هاي رقمي** : براي تغيير کانال فشار دهيد.

❸ ↵ : عملکردي مشابه دکمه **ENTER** ↵ دکمه هاي جهتي دارد. هنگاميکه کانال ها را توسط دکمه هاي رقمي عوض مي کنيد و شماره کانال و سپس دکمه **ENTER** ↵ را فشار مي دهيد، کانال فوراً عوض مي شود.

❹ **+** ◢ **−** : براي زياد و کم کردن ميزان صدا فشار دهيد.

❺ **SOURCE** : براي نمايش و انتخاب منابع تصويري موجود فشار دهيد.

❻ **CH LIST** : فهرست کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد.

❼ **TOOLS** : براي انتخاب سريع عملکردهاي استفاده شده به کار مي رود.

❽ **INFO** : براي نمايش اطلاعات بر روي صفحه تلويزيون فشار دهيد.

❾ **دکمه هاي رنگي :** : از اين دکمه ها درمنوي **Media Play** و غيره استفاده کنيد.

⓫ **DUAL** : انتخاب اثرات صوتي

⓬ از اين دکمه ها در حالت هاي ،DMA **Media Play** و **+Anynet** استفاده کنيد. (●): از اين کنترل از راه دور مي توان براي کنترل ضبط در دستگاه هاي ضبط Samsung با ويژگي **+Anynet** استفاده کرد)

⓭ **TV** : حالت تلويزيون را بطور مستقيم انتخاب مي کند.

⓮ **PRE-CH** : بازگشت به کانال قبلي که تماشا مي کرديد را ممکن مي کند.

⓯ **MUTE** 🔇 : براي خاموش کردن موقت صدا فشار دهيد.

⓰ **P** ∧ ∨ : براي تغيير کانالها فشار دهيد.

⓱ **MENU** : منوي اصلي روي صفحه را نشان مي دهد.

⓲ **HDMI** : حالت HDMI را بطور مستقيم انتخاب مي کند.

⓳ **RETURN** : به منوي قبلي برمي گردد

⓴ **بالا▲ / پايين▼ / چپ◀ / راست▶ / ↵ ENTER** : براي انتخاب اقلام منوي روي صفحه و تغيير مقادير منو استفاده کنيد.

㉑ **EXIT** : براي خروج از منو فشار دهيد.

㉒ **P.SIZE** : انتخاب اندازه تصوير.

㉓ **MEDIA.P** : به شما امکان مي دهد تا فايل هاي موسيقي، تصاوير و فيلم ها را پخش کنيد.

㉑ **S.MODE** : انتخاب حالت صدا.

㉕ **SRS** : حالت SRS TruSurround HD را انتخاب مي کند.

عملکردهاي تله تکست

❺ ☰ : انتخاب حالت تله تکست (LIST/FLOF)

❻ ☰ : ذخيره تله تکست

❼ ☰ : انتخاب اندازه تله تکست

❽ ☰ : افشاي تله تکست

❾ انتخاب عنوان Fastext

❿ ☰/◪ : تناوباً تله تکست، دوبل يا ميکس را انتخاب کنيد.

⓭ ▭ : خروج از نمايش تله تکست

⓮ ☰ : صفحه فرعي تله تکست

⓰ ☰ : صفحه بعدي تله تکست
☰ : صفحه قبلي تله تکست

⓱ ☰ : فهرست تله تکست

⓳ ☰ : نگه داشتن تله تکست

㉑ ☰ : لغو تله تکست

نصب باتري ها در كنترل از راه دور

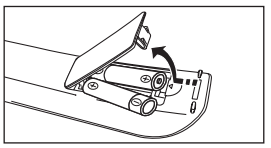

۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
۲. دو باتري اندازه AAA را نصب كنيد.
مطمئن شويد كه قطب هاي "+" و "–" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.
۳. دريچه را سرجايش بگذاريد.
اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج كرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد.

اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:
- آيا تلويزيون روشن است؟
- آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟
- آيا باتري ها خالي شده اند؟
- آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟
- آيا يك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟

عملكرد

مشاهده منوها

قبل از استفاده از تلويزيون، مراحل زير را براي يادگيري نحوه بالا و پايين رفتن در منو براي انتخاب و تنظيم عملكردهاي مختلف دنبال كنيد.

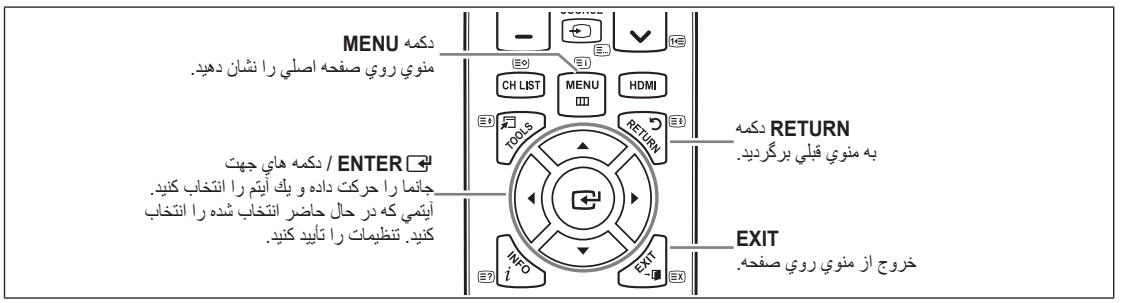

❑ استفاده از OSD (نمايش روي صفحه)

مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد.

۱. دكمه **MENU** را فشار دهيد.

۲. منوي اصلي بر روي صفحه نمايان ميشود. سمت چپ منو اين نمادها را دارد: **تصوير, صدا, كانال, تنظيمات, ورودي**

۳. جهت انتخاب يكي از نمادها، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.

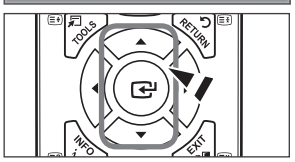

۴. سپس دكمه **ENTER** را براي دسترسي به منوي فرعي نماد فشار دهيد.
۵. جهت انتخاب منوي فرعي نماد، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.

۶. دكمه ▶ يا ◀ را براي كاهش يا افزايش مقدار يک آيتم بخصوص فشار دهيد.
OSD تنظيم ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد.
۷. دكمه **ENTER** را براي خاتمه پيكربندي فشار دهيد. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

نماد راهنما

گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار

جهت كاهش مصرف نيرو، مي توانيد دستگاه را در حالت آماده بكار بگذاريد. حالت آماده بكار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد كه بخواهيد بطور موقت تماشا كردن را متوقف كنيد (بطور مثال در حين صرف غذا).

۱. دكمه ⏻ **POWER** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بكار قرمز بر روي دستگاه نمايان مي شود.

۲. براي روشن كردن دوباره دستگاه، صرفاً دكمه ⏻ **POWER** را دوباره فشار دهيد.
دستگاه را براي مدت طولاني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد). بهترين كار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.

ويژگي وصل و پخش

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، تنظیمات اصلی بطور اتوماتیك در آن دفعه و نیز متعاقبا بکار می‌افتند.



۱. دكمه ⏻ **POWER** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
همچنين مي توانيد از دكمه ⏻ **POWER** در تلويزيون استفاده كنيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب زبان فشار داده، سپس دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد.

۳. دكمه ◀ يا ▶ را براي انتخاب **نمايش مغازه** يا **استفاده در منزل** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد.
ما توصيه مي كنيم كه براي بهترين تصوير در محيط منزلتان، تلويزيون را بر روي حالت **استفاده در منزل** بگذاريد.
نمايش مغازه صرفاً براي استفاده در محيط هاي تجاري است.
اگر دستگاه به طور تصادفي بر روي حالت **نمايش مغازه** گذاشته شد و مي خواهيد به **استفاده در منزل** (استاندارد) برگرديد: دكمه ميزان صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد. هنگاميكه OSD صدا نمايان شد، دكمه **MENU** را براي ۵ ثانيه روي تلويزيون فشرده و نگه داريد.

۴. پيغام **ورودی آنتن را کنترل کنید.** نمايان مي شود كه در آن **قبول** انتخاب شده است..
دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد.
لطفاً كنترل كنيد كه كابل آنتن به طور صحيح وصل شده است.

۵. منطقه مناسب را با فشردن دكمه ▲ يا ▼ انتخاب كنيد.
دكمه **ENTER** ↵ را براي تأييد انتخابتان فشار دهيد.

۶. منوي **ذخيره اتوماتيک** كه در آن گزينه **شروع** انتخاب شده نمايان مي شود. دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد.
جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع و تمام خواهد شد.
دكمه **ENTER** ↵ را در هر زمان براي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد.
بعد از اينكه همه كانال هاي موجود ذخيره شدند، منوي **تنظيم ساعت** نمايان مي شود.

۷. دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد.
ماه, روز, سال, ساعت, دقيقه يا **am/pm** را با فشار دكمه ▶ يا ◀ انتخاب كنيد.
ماه, روز, سال, ساعت, دقيقه يا **am/pm** را با فشار دكمه ▲ يا ▼ تنظيم كنيد.
همچنين مي توانيد **ماه, روز, سال, ساعت** و **دقيقه** را با فشار دكمه هاي رقمي كنترل از راه دور تنظيم كنيد.

۸. دكمه **ENTER** ↵ را براي تأييد تنظيمات فشار دهيد. پيغام **از تلویزیون لذت ببرید.** نمايان مي شود.
وقتيكه كارتان تمام شد دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد.
حتي اگر دكمه **ENTER** ↵ را فشار ندهيد، اين پيغام بعد از چند ثانيه به طور اتوماتيک ناپديد خواهد شد.

اگر مي خواهيد اين ويژگي را دوباره تنظيم كنيد..

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **تنظيمات** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** ↵.

۲. دكمه **ENTER** ↵ را براي انتخاب **وصل و پخش** دوباره فشار دهيد.
ويژگي **وصل و پخش** فقط در حالت تلويزيون موجود است.

منوي كانال

❑ منطقه

مي توانيد منطقه كانال ها را تغيير دهيد.

❑ ذخيره اتوماتيک

مي توانيد براي گستره هاي فركانسي كه برايتان موجود است اسكن كنيد (و دسترسي بستگي به منطقه شما دارد).
شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك تعيين شده ممكن است با شماره برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكنند.

- براي همه كانال ها با ايستگاه هاي پخش فعال اسكن كرده و آنها را در حافظه تلويزيون ضبط مي كند.
- اگر مي خواهيد ذخيره اتوماتيک را متوقف كنيد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

❑ ذخيره دستي

- براي يك كانال به طور دستي اسكن كرده و آنرا در حافظه تلويزيون ذخيره مي كند.
- **برنامه** (شماره برنامه كه به يک كانال داده مي شود): شماره برنامه را با استفاده از دكمه هاي ▲، ▼ يا رقمي (0~9) تنظيم مي كند.
- **سيستم رنگ** ← **اتوماتيک / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC 3.58**: مقدار سيستم رنگ را با استفاده از دكمه هاي ▲ يا ▼ تنظيم مي كند.
- **سيستم صدا** ← **BG / DK / I / M**: مقدار سيستم صدا را با استفاده از دكمه هاي ▲ يا ▼ تنظيم مي كند.
- **كانال** (هنگاميكه شماره كانالي كه ذخيره مي شود را مي دانيد): دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **C** (كانال هوايي) يا **S** (كانال كابل) فشار دهيد.
  دكمه ▶ را فشار داده، سپس دكمه هاي ▲، ▼ يا رقمي (0~9) را جهت انتخاب شماره لازم فشار دهيد.
  - همچنين مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي (0~9) شماره كانال را مستقيماً انتخاب كنيد.
  - اگر صدا نبود ويا صدا غيرعادي بود، لازم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.
- **جستجو** (هنگاميكه شماره هاي كانال را نمي دانيد): جهت شروع جستجو دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
  تونر گستره فركانس را اسكن كرده تا اينكه اولين كانال ويا كانالي كه انتخاب كرده ايد بر روي صفحه دريافت شود.
- **يره** (هنگاميكه كانال و شماره برنامه مربوطه را ذخيره مي كنيد): براي تنظيم روي **قبول** ، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

حالت كانال

- **P** (حالت برنامه): هنگام اجراي تنظيم، شماره هاي موقعيت از P00 تا P99 به ايستگاه هاي پخش در منطقه شما داده مي شود.
  در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره موقعيت، يك كانال را انتخاب كنيد.
- **C** (حالت كانال هوايي): در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره داده شده به هر ايستگاه پخش، يک كانال را انتخاب كنيد.
- **S** (حالت كانال كابل): در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره داده شده به هر كانال كابل، يک كانال را انتخاب كنيد.

❑ فهرست كانال

با استفاده از **فهرست كانال** مي توانيد به آساني كانال ها را قفل ويا اضافه كنيد.

اضافه كردن كانال ها

با استفاده از فهرست كانال مي توانيد كانال ها را اضافه كنيد.

- با فشار دكمه هاي ▲، ▼، ◀ يا ▶ به فيلد (⊕) رفته، كانالي كه اضافه مي شود را انتخاب كرده و دكمه **ENTER** را براي اضافه كردن كانال فشار دهيد.
- اگر دكمه **ENTER** را دوباره فشار دهيد، علامت ✓ در كنار كانال ناپديد شده و كانال اضافه نمي شود.

قفل كانال ها

اين ويژگي به شما امكان مي دهد تا با صامت كردن تصوير و صدا از تماشا كردن برنامه هاي نامناسب توسط كاربران غيرمجاز، از قبيل كودكان جلوگيري كنيد.

زماني فعال است كه **قفل برنامه** بر روي **روشن** گذاشته شده باشد. (به صفحه ۱۸ رجوع شود)

- با فشار دكمه هاي ▲، ▼، ◀ يا ▶ به فيلد 🔒 رفته، كانالي كه قفل مي شود را انتخاب كرده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
  - صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود. شماره پين 4 رقمي را وارد كنيد.
  - اگر دكمه **ENTER** را دوباره فشار دهيد، علامت ✓ در كنار كانال ناپديد شده و كانال لغو مي شود.
  - يك صفحه آبي هنگاميكه **قفل برنامه** فعال شده نمايان مي شود.
  - **روشن** يا **خاموش** را در **قفل برنامه** انتخاب كنيد تا به آساني كانال هايي كه در 🔒 انتخاب شدند فعال ويا غيرفعال شوند.

مي توانيد اين گزينش ها را با فشار دكمه **CH LIST** بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد.

❑ **مرتب كردن**

اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي ذخيره شده را تغيير دهيد.

اين عملكرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک ممكن است لازم باشد.

كانال به محل جديدش منتقل شده و همه كانالهاي ديگر به همان نسبت تغيير مكان مي دهند.

❑ **نام**

نام كانالها هنگاميكه اطلاعات كانال پخش مي شود به طور اتوماتيك تعيين خواهد شد. اين نام ها را مي توان تغيير داد كه به شما اجازه مي دهد نام هاي جديد تعيين كنيد.

حروف زير موجود مي باشند: حروف الفبا (A~Z) / شماره ها (0~9) / كاراكترهاي ويژه (+،-، *، /، فاصله)

❑ **تنظيم دقيق**

اگر دريافت تصوير صاف مي باشد، لازم نيست كانال را تنظيم دقيق كنيد، چون اينكار در حين عملكرد جستجو و ذخيره بطور اتوماتيک انجام مي شود. اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است، ممكن است لازم باشد كه كانال را بطورغيراتوماتيک تنظيم دقيق كنيد.

كانالهايي تنظيم دقيق شده كه ذخيره شده اند با يك ستارك "*" در سمت راست شماره كانال در بنر كانال علامت گذاري مي شوند.

براي تنظيم دوباره تنظيم دقيق ، **تنظيم مجدد** را با فشار دكمه ▲ يا ▼ انتخاب كرده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

تنها كانال هاي تلويزيوني را مي توان تنظيم دقيق كرد.

پيكربندي منوي تصوير

❑ حالت

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد.

مي توانيد حالت تصوير را با انتخاب **ابزار** ← **حالت تصوير** نيز تنظيم كنيد.

حالت تصوير براي هر منبع ورودي بايستي جداگانه تنظيم شود.

- **پويا**

تصوير را براي ميزان وضوح افزوده در يك اتاق روشن انتخاب مي كند.

- **استاندارد**

تصوير را براي نمايش بهينه در يك محيط عادي انتخاب مي كند.

- **سينمايي**

تصوير را براي تماشاي فيلم در يك اتاق تاريك انتخاب مي كند.

❑ نور زمينه / درخشندگي / روشنايي / وضوح / رنگ / تصحيح رنگ (G/R)

تلويزيون شما چندين گزينه تنظيم دارد كه به شما اجازه ميدهد كيفيت تصوير را كنترل كنيد.

- **نور زمينه**

روشنايي چراغ زمينه LCD را تنظيم مي كند.

- **درخشندگي**

ميزان درخشندگي تصوير را تنظيم مي كند.

- **روشنايي**

ميزان روشنايي تصوير را تنظيم مي كند

- **وضوح**

تعريف حاشيه تصوير را تنظيم مي كند.

- **رنگ**

اشباع رنگ تصوير را تنظيم مي كند.

- **تصحيح رنگ (G/R)**

تصحيح رنگ تصوير را تنظيم مي كند.

در حالت هاي **TV, AV1, AV2** سيستم پال مي توانيد از عملكرد **تصحيح رنگ (G/R)** استفاده كنيد.

هنگاميكه در **نور زمينه, درخشندگي, روشنايي, وضوح, رنگ** يا **تصحيح رنگ (G/R)** تغيير ايجاد مي كنيد، OSD به همان ترتيب تنظيم خواهد شد.

در حالت كامپيوتر، فقط مي توانيد **نور زمينه، درخشندگي** و **روشنايي** را تغيير دهيد.

تنظيمات را مي توان براي هر دستگاه خارجي كه به يك ورودي تلويزيون وصل كرده ايد تنظيم و ذخيره كرد.

انرژي مصرف شده در حين استفاده را مي توان به طور محسوس كاهش داد در صورتيكه ميزان روشنايي تصوير كاهش پيدا كرده و چنين كاري هزينه استفاده را به طور كلي كاهش خواهد داد.

❑ تنظيمات پيشرفته

تلويزيون جديد Samsung به شما امكان مي دهد تا تنظيمات تصوير را حتي از مدل هاي قبلي بيشتر دقيق كنيد.

- **تنظيمات پيشرفته** در حالت **استاندارد** يا **سينمايي** موجود است.
- در حالت كامپيوتر، مي توانيد در **درخشندگي پويا**، **گاما** و **بالانس سفيد** از بين اقلام **تنظيمات پيشرفته** تغيير ايجاد كنيد.

تن سياه ← خاموش / تيره / تيره تر / تيره ترين

مي توانيد ميزان سياهي در صفحه نمايش را با تنظيم عمق صفحه انتخاب كنيد.

درخشندگي پويا ← خاموش / كم / متوسط / زياد

مي توانيد درخشندگي صفحه نمايش را طوري تنظيم كنيد كه درخشندگي ايده آل فراهم شود.

گاما

مي توانيد شدت رنگ اصلي (قرمز، سبز، آبي) را تنظيم كنيد.

فضاي رنگ

فضاي رنگ يك ماتريس رنگ است كه از رنگ هاي قرمز، سبز و آبي تشكيل شده است. فضاي رنگ مورد علاقه خود را براي تجربه طبيعي ترين رنگ ها انتخاب كنيد.

- **اتوماتيك**: فضاي رنگ اتوماتيك طبيعي ترين تن رنگ را براساس منابع برنامه تنظيم مي كند.
- **بومي**: فضاي رنگ بومي تن رنگ عميق و غني را ارائه مي كند.

بالانس سفيد

مي توانيد دماي رنگ را براي رنگ هاي تصوير كه بيشتر طبيعي هستند تنظيم كنيد.

- **تعديل قرمز**: تيرگي رنگ قرمز را تنظيم مي كند.
- **تعديل سبز**: تيرگي رنگ سبز را تنظيم مي كند.
- **تعديل آبي**: تيرگي رنگ آبي را تنظيم مي كند.
- **بهره قرمز**: روشني رنگ قرمز را تنظيم مي كند.
- **بهره سبز**: روشني رنگ سبز را تنظيم مي كند.
- **بهره آبي**: روشني رنگ آبي را تنظيم مي كند.
- **تنظيم مجدد**: توازن سفيد كه قبلاً تغيير يافته بود به پيش فرض هاي كارخانه برخواهد گشت.

رنگ پوست

مي توانيد بر رنگ صورتي 'رنگ پوست' در تصوير تأكيد كنيد.

تغيير مقدار تنظيمات، صفحه تنظيم يافته را تازه خواهد كرد.

بهبود حاشيه ← خاموش / روشن

مي توانيد محدوده شيئ را در تصوير پر رنگ كنيد.

❑ **گزينش هاي تصوير**

✎ در حالت كامپيوتر، تنها مي توانيد **تمايل رنگ** و **اندازه** را از بين اقلام در **گزينش هاي تصوير**تغيير دهيد.

■ **تمايل رنگ ← سرد / معمولي / رنگ گرم1 / رنگ گرم2**

✎ **رنگ گرم1**، **رنگ گرم2** تنها زماني فعال مي شود كه حالت تصوير **سينمايي** است.

✎ تنظيمات را مي توان براي هر دستگاه خارجي كه به يك ورودي تلويزيون وصل كرده ايد تنظيم و ذخيره كرد.

■ **اندازه**

گاهي اوقات، مي خواهيد كه اندازه تصوير بر روي صفحه را تغيير دهيد. تلويزيون شما چندين گزينش اندازه صفحه دارد كه هركدام طراحي شده اند تا با انواع خاص ورودي تصوير به بهترين وجه كار كنند. جعبه كابل/گيرنده ماهواره شما ممكن است مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را نيز داشته باشد. با اين وجود، به طور كلي بايستي تا حد امكان تلويزيون را در حالت 16:9 تماشا كنيد.

✎ متناوباً، مي توانيد دكمه **P.SIZE** در كنترل از راه دور را مكرراً فشار دهيد تا اندازه تصوير تغيير پيدا كند.

- **16:9**: تصوير را به اندازه 16:9 مناسب براي پخش دي وي دي ويا عريض تنظيم مي كند.
- **عريض**: اندازه تصوير را بيشتر از 4:3 بزرگ كنيد.
- **بزرگنمايي**: براي بزرگنمايي تصوير به عرض 16:9 (در جهت عمودي) تا در اندازه صفحه جا بشود.
- **4:3**: اين تنظيم پيش فرض براي يك فيلم ويدئو ويا پخش عادي است.
- **به اندازه صفحه**: از اين عملكرد براي مشاهده تصوير كامل بدون هرگونه قسمت حذف شده استفاده كنيد درحاليكه سيگنال هاي HDMI (720p/1080i/1080p) ويا جزء (1080i/1080p) دريافت مي شوند.

✎ بستگي به منبع ورودي، گزينه هاي اندازه تصوير ممكن است متفاوت باشند.

✎ اقلام موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده متفاوت باشند.

✎ در حالت كامپيوتر، فقط حالت **16:9** و **4:3** را مي توان تنظيم كرد.

✎ تنظيمات را مي توان براي هر دستگاه خارجي كه به يك ورودي تلويزيون وصل كرده ايد تنظيم و ذخيره كرد.

✎ باقي ماندن موقت تصوير ممكن است در هنگام تماشاي تصوير ثابت بر روي دستگاه براي بيش از دو ساعت اتفاق بيافتد.

✎ **عريض**: بعد از انتخاب ▤ توسط فشار دكمه ▶ يا **ENTER** ↵، صفحه نمايش را با استفاده از دكمه ▲ ويا ▼ به بالا/پايين حركت دهيد.

✎ **بزرگنمايي**: ▤ را با فشردن دكمه ▶ يا ◀ انتخاب كنيد. براي حركت دادن تصوير به بالا و پايين، از دكمه ▲ يا ▼ استفاده شود. پس از انتخاب ▤، از دكمه ▲ يا ▼ براي بزرگنمايي ويا كاهش اندازه تصوير در جهت عمودي استفاده كنيد.

✎ پس از انتخاب **به اندازه صفحه** در حالت HDMI (1080i / 1080p) يا Component (1080i / 1080p):

▤ را با فشردن دكمه ▶ يا ◀ انتخاب كنيد. از دكمه ▲، ▼، ▶ يا ◀ براي حركت دادن تصوير استفاده كنيد.

تنظيم مجدد: دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب **تنظيم مجدد**, فشار داده، سپس دكمه **ENTER** ↵ را فشار دهيد. مي توانيد تنظيمات را به مقدار پيش فرض برگردانيد.

✎ اگر از عملكرد **به اندازه صفحه** با ورودي HDMI 720p استفاده كنيد، ۱ خط در بالا، پايين، چپ و راست به همان صورت عملكرد اوراسكن بريده خواهد شد.

✎ هنگاميكه حالت دوبل (■■ ,■■) در PIP تنظيم شده، اندازه تصوير تنظيم مي شود.

■ **NR ديجيتال ← خاموش / كم / متوسط / زياد / اتوماتيك**

اگر سيگنالي كه توسط تلويزيونتان دريافت مي شود ضعيف است، مي توانيد ويژگي كاهش پارازيت ديجيتال را براي كمك در كاهش هرگونه برفك ويا شبحي كه بر روي صفحه نمايش ممكن است ظاهر شود فعال كنيد.

✎ هنگاميكه سيگنال ضعيف است، يكي از گزينش هاي ديگر را انتخاب كنيد تا بهترين تصوير نشان داده شود.

■ **سطح سياه HDMI ← معمولي / كم**

مي توانيد به طور مستقيم ميزان سياهي در صفحه نمايش را با تنظيم عمق صفحه انتخاب كنيد.

✎ اين عملكرد تنها زماني فعال است كه ورودي خارجي به HDMI(سيگنال هاي RGB) وصل شود.

■ **حالت فيلم ← خاموش / اتوماتيک**

تلويزيون مي تواند بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر كرده و تصوير را براي كيفيت بهينه تنظيم كند.

✎ **حالت فيلم** در TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) و HDMI(480i / 1080i) حمايت شده است.

❑ **تنظيم مجدد تصوير ← قبول / لغو**

همه تنظيمات تصوير را به مقادير پيش فرض برمي گرداند.

تماشاي تصوير در تصوير

مي توانيد از ويژگي تصوير در تصوير براي تماشاي همزمان تلويزيون و يك منبع تصوير خارجي استفاده كنيد.
اين محصول يك تونر توسازي شده دارد كه امكان عملكرد تصوير در تصوير را در همان حالت نمي دهد.
لطفاً براي جزييات به "تنظيمات تصوير در تصوير" در زير مراجعه كنيد.

دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد.
مي توانيد تنظيمات مربوط به تصوير در تصوير را با انتخاب **ابزار** ← **تصوير در تصوير** نيز پيكربندي كنيد.

تنظيمات تصوير در تصوير

تصوير اصلي	تصوير فرعي
جزء 1،2 **HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4** **كامپيوتر**	**تلويزيون، AV2 ،AV1**

اگر در حين تماشاي حالت تصوير در تصوير تلويزيون را خاموش كرده و دوباره روشن كنيد، پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد.

ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي براي تماشاي يك بازي ويا كارايوكي استفاده مي كنيد، تصوير در پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود.

❑ **تصوير در تصوير ← خاموش / روشن**

مي توانيد عملكرد تصوير در تصوير را فعال ويا غيرفعال كنيد.

❑ **منبع**

مي توانيد منبع تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

❑ **اندازه ← / / /**

مي توانيد اندازه تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

اگر تصوير اصلي در حالت HDMI است، **اندازه** موجود است.

❑ **موقعيت ← / / / /**

مي توانيد موقعيت تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

در حالت دوبل (,) ، نمي توان **موقعيت** را انتخاب كرد.

❑ **برنامه**

مي توانيد كانال صفحه فرعي را انتخاب كنيد.

برنامه هنگامي موجود است كه **منبع** روي **TV** تنظيم شده باشد.

تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس Windows XP)

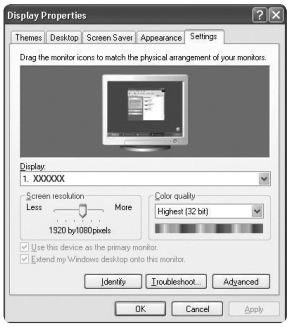

تنظيمات نمايش ويندوز براي يك كامپيوتر نمونه در زير نشان داده شده است. بستگي به نسخه خاص ويندوز و كارت ويدئوي مخصوص شما، احتمالاً صفحه نمايش واقعي كامپيوتر شما متفاوت خواهد بود. با اين وجود حتي اگر صفحه نمايش واقعي بنظر متفاوت مي آيد، همان اطلاعات تنظيم اوليه براي همه موارد بكار خواهد رفت. (در غير اينصورت، با توليد كننده كامپيوترتان ويا فروشنده Samsung تماس حاصل كنيد.)

۱. ابتدا بر روي 'Control Panel' در منوي شروع ويندوز كليك كنيد.
۲. هنگاميكه صفحه پنل كنترل نمايان شد، روي 'Appearance and Themes' كليك كرده و يك جعبه گفتگو نمايان خواهد شد.
۳. هنگاميكه صفحه پنل كنترل نمايان شد، روي 'Display' كليك كرده و يك جعبه گفتگو نمايان خواهد شد.
۴. زبانه 'Settings' را در جعبه گفتگوي Display انتخاب كنيد.
- تنظيم اندازه صحيح (قدرت تفكيك) - ايده آل: 1920 در 1080 پيكسل
- اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات display وجود دارد ارزش صحيح '60' و يا '60 هرتز' مي باشد. در غيراينصورت، بر روي 'OK' كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج شويد.

حالت هاي نمايش

موقعيت و اندازه صفحه نمايش بستگي به نوع مانيتور كامپيوتر و قدرت تفكيكش متفاوت خواهد بود. قدرت تفكيك ها در جدول توصيه مي شوند.

■ ورودي D-Sub و HDMI/DVI

حالت	قدرت تفكيك	فركانس افقي (كيلوهرتز)	فركانس عمودي (هرتز)	فركانس ساعت پيكسل (مگاهرتز)	قطبيت همگام (H/V)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	- / -
	1152 × 870	68.681	75.062	100.000	- / -
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	- / +
	1152 × 864	53.783	59.959	81.750	- / +
	1280 × 720	44.772	59.855	74.500	- / +
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	- / +
	1280 × 960	75.231	74.857	130.000	- / +
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 × 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1280 × 800	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 × 800	62.795	74.934	106.500	- / +
	1280 × 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1440 × 900	55.935	59.887	106.500	- / +
	1440 × 900	70.635	74.984	136.750	- / +
	1680 × 1050	65.290	59.954	146.250	- / +
VESA GTF	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	- / +
	1280 × 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
VESA DMT / DTV CEA	1920 × 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- هنگاميكه از اتصالي كابل HDMI/DVI استفاده مي شود، بايستي از پريز **HDMI IN 1(DVI)** استفاده كنيد.
- حالت درهم بافته پشتيباني نشده است.
- اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غيراستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند.
- حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند. SOG پشتيباني نمي شود.
- كابل بسيار طولاني ويا نامرغوب VGA ممكن است موجب برفك بر روي صفحه در حالت هاي قدرت تفكيك بالا شود (1920x1080).

برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر

از پيش تنظيم شده: دكمه **SOURCE** را براي انتخاب حالت كامپيوتر فشار دهيد.

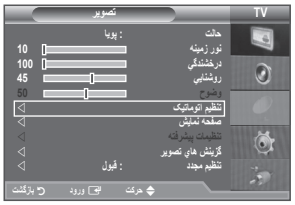

❑ تنظيم اتوماتيک

از عملكرد تنظيم اتوماتيك براي تنظيم اتوماتيك دريافت سيگنال هاي تصويري توسط تلويزيون استفاده كنيد.
اين عملكرد تنظيمات را نيز تنظيم دقيق كرده و مقادير و مواضع فركانس را تنظيم مي كند.
دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد.
مي توانيد تنظيم اتوماتيک را با انتخاب **ابزار** ← **تنظيم اتوماتيک** نيز تنظيم كنيد.
اين عملكرد در حالت DVI-HDMI كار نمي كند.

❑ صفحه نمايش

درشت / ريز

منظور از تنظيم كيفيت تصوير، حذف ويا كاهش پارازيت در تصوير است. اگر صرفاً به وسيله تنظيم دقيق برفک حذف نشد، فركانس را تا حد ممكن **(درشت)** تنظيم كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد. پس از اينكه پارازيت كاهش پيدا كرد، تصوير را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش قرار گيرد.

موقعيت

موقعيت صفحه كامپيوتر را اگر در صفحه تلويزيون جا نمي گيرد تنظيم كنيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي تنظيم وضعيت عمودي فشار دهيد. دكمه ▶ يا ◀ را براي تنظيم وضعيت افقي فشار دهيد.

تنظيم مجدد تصوير

مي توانيد همه تنظيمات تصوير را با مقادير پيش فرض كارخانه تعويض كنيد.

صدا

پيكربندي منوي صدا

❑ حالت ← استاندارد / موسيقي / سينمايي / صداي واضح / تنظيم دلخواه

مي توانيد اين گزينش ها را با فشار دكمه **S.MODE** بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد.

- **استاندارد:** حالت طبيعي صدا را انتخاب مي كند.
- **موسيقي:** موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد.
- **سينمايي:** بهترين صدا را براي فيلم ها عرضه مي كند.
- **صداي واضح:** گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت مي دهد.
- **تنظيم دلخواه:** تنظيمات صداي دلخواه را برمي گرداند.

❑ اكوالايزر

مي توان تنظيمات صدا را تنظيم كرد تا مساعد با ترجيحات شخصي شما بشود.

- **بالانس L/R:** بالانس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (تنظيم پهناي باند): براي تنظيم ميزان فركانس هاي مختلف پهناي باند.
- **تنظيم مجدد:** تنظيمات اكوالايزر را به مقادير پيش فرض برمي گرداند.

اگر در اين تنظيمات تغييري بدهيد، حالت صدا بطور اتوماتيك به **تنظيم دلخواه** تغيير مي كند.

❑ SRS TruSurround HD ← خاموش / روشن

SRS TruSurround HD يك تكنولوژي SRS به ثبت رسيده مي باشد كه مشكل پخش مضمون چندكاناله 5.1 را در دو بلندگو حل مي كند. TruSurround يك تجربه صداي مجازي بسيار جالب از طريق سيستم پخش دو بلندگو كه شامل بلندگوهاي داخلي تلويزيون مي شود را ارائه مي كند. اين سيستم با همه فرمت هاي چندكاناله كاملاً سازگار است.
مي توانيد با فشردن دكمه **SRS** بر روي كنترل از راه دور بآساني اين گزينش ها را انتخاب كنيد.

❑ **صداي اتوماتيك ← خاموش / روشن**

هر ايستگاه پخش شرايط سيگنالي خود را دارد، و بنابراين نمي توان به آساني ميزان صدا را هر دفعه كه كانال را عوض مي كنيد تنظيم كنيد. اين ويژگي به شما اجازه مي دهد تا ميزان صدا را با كم كردن خروجي صدا هنگاميكه سيگنال مادولاسيون زياد است ويا با افزايش خروجي صدا هنگاميكه سيگنال مادولاسيون پايين است بطور اتوماتيك تنظيم كيند.

صداي اتوماتيك در حالت جزء وHDMI موجود نيست.

❑ **بلندگوي تلويزيون**

هنگاميكه تلويزيون را در حالتي تماشا مي كنيد كه به سينماي خانگي وصل شده، بلندگوهاي تلويزيون را خاموش كنيد تا بتوانيد به صدا از طريق بلندگوهاي سينماي خانگي (خارجي) گوش كنيد.

- **خاموش**: براي شنيدن صدا از بلندگوهاي خارجي (سينماي خانگي) به كار مي رود.
- **روشن**: براي شنيدن صدا ازبلندگوهاي تلويزيون بكار مي رود.

دكمه هاي صدا و **MUTE** هنگاميكه **بلندگوي تلويزيون** بر روي **خاموش** تنظيم شده كار نمي كنند.

اگر **خاموش** را در منوي **بلندگوي تلويزيون** انتخاب كنيد، تنظيمات صدا محدود خواهند بود.

	بلندگوهاي داخلي تلويزيون	Audio Out (L / R Out) به سيستم صدا
	RF/AV/جزء/كامپيوتر/HDMI	RF/AV/جزء/كامپيوتر/HDMI
بلندگوي تلويزيون	خروجي صدا	خروجي صدا
بلندگوي خارجي	صامت	خروجي صدا
ويدئو بدون سيگنال	صامت	صامت

❑ **انتخاب صدا ← اصلي / فرعي**

هنگاميكه ويژگي تصوير در تصوير فعال شده، مي توانيد به صداي تصوير فرعي (تصوير در تصوير) گوش دهيد.

مي توانيد اين گزينش را هنگاميكه **تصوير در تصوير** روي **روشن** گذاشته شده انتخاب كنيد.

دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد.

همچنين مي توانيد صداي تصوير فرعي را با انتخاب **ابزار** ← **تصوير در تصوير** ← **انتخاب صدا** تنظيم كنيد.

گزينش حالت صدا

مي توانيد با فشار دكمه **دوگانه**، حالت صدا را تنظيم كنيد. هنگاميكه فشرده شد، حالت صداي فعلي بر روي صفحه نمايان مي شود.

	نوع صدا	دوگانه 1/2	پيش فرض
استريو A2	مونو	**مونو**	تغيير اتوماتيك
	استريو	**استريو ↔ مونو**	
	دوگانه	**دوگانه 1 ↔ دوگانه 2**	**دوگانه 1**
استريو NICAM	مونو	**مونو**	تغيير اتوماتيك
	استريو	**مونو ↔ استريو**	
	دوگانه	**مونو ↔ دوگانه 1 ↔ دوگانه 2**	**دوگانه 1**

اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد، به مونو تغيير دهيد.

اين عملكرد فقط در سيگنال صداي استريو فعال است. در سيگنال صداي مونو غيرفعال است.

اين عملكرد تنها در حالت تلويزيون موجود است.

پيكربندي منوي تنظيمات

❑ **زبان**

مي توانيد زبان منو را تنظيم كنيد.

❑ **زمان**

■ **ساعت**

تنظيم ساعت براي استفاده از خاصيت هاي گوناگون تايمر تلويزيون لازم است.

هربار كه دكمه **INFO** را فشار دهيد، وقت كنوني نمايان خواهد شد.

اگر سيم برق را قطع كنيد، بايستي ساعت را دوباره تنظيم كنيد.

مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، مستقيماً روز، ماه، سال، ساعت و دقيقه را تنظيم كنيد.

■ **تايمر خواب**

تايمر خواب به طور اتوماتيك تلويزيون را پس از يك مدت از پيش تنظيم شده خاموش مي كند (30، 60، 90، 120، 150 و 180 دقيقه).

دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد. مي توانيد تايمر خواب را با انتخاب **ابزار** ← **تايمر خواب** نيز تنظيم كنيد.

براي لغو عملكرد **خاموش** ، **تايمر خواب** را انتخاب كنيد.

■ **تايمر 1 / تايمر 2 / تايمر 3**

سه تنظيم تايمر روشن/خاموش را مي توان اجرا كرد.

بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد.

- **زمان روشن**

ساعت، دقيقه ، am/pm و فعال/غيرفعال را تنظيم مي كند.

(براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه انتخاب كرده ايد روي **فعال** تنظيم كنيد.)

- **زمان خاموش**

ساعت، دقيقه ، am/pm و فعال/غيرفعال را تنظيم مي كند.

(براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه انتخاب كرده ايد روي **فعال** تنظيم كنيد.)

- **تكرار**

يكبار، **هرروز**، **دوشنبه~جمعه**، **دوشنبه~سه شنبه** يا **شنبه~يكشنبه** را انتخاب كنيد.

- **حجم صدا**

ميزان صداي مورد نظر براي روشن شدن را انتخاب كنيد.

- **تكرار**

هنگاميكه تايمر روشن فعال است، مي توانيد يك كانال خاص را روشن كنيد.

مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، ساعت، دقيقه و كانال را تنظيم كنيد.

خاموش كردن اتوماتيك

هنگاميكه تايمر را روشن مي كنيد، اگر در ظرف 3 ساعت از زماني كه تلويزيون را توسط تايمر روشن مي كنيد از هيچ كنترلي استفاده نكنيد، تلويزيون بالاخره خاموش خواهد شد. اين عملكرد تنها در حالت تايمر روشن موجود بوده و از زياد گرم شدن كه ممكن است در هنگاميكه تلويزيون براي مدت طولاني روشن است رخ دهد جلوگيري مي كند.

❑ **قفل برنامه ← خاموش / روشن**

اين ويژگي به شما امكان مي دهد تا با صامت كردن تصوير و صدا از تماشا كردن برنامه هاي نامناسب توسط كاربران غيرمجاز، از قبيل كودكان جلوگيري كنيد.

قبل از اينكه صفحه تنظيمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره پين ظاهر مي شود. شماره پين ۴ رقمي را وارد كنيد.

شماره پين پيش فرض يك تلويزيون جديد 0-0-0-0 است. مي توانيد با انتخاب **پين عوض شود** از منو، پين را عوض كنيد.

مي توانيد چند كانال را در فهرست كانال قفل كنيد. (به صفحه ۹ رجوع شود)

قفل برنامه فقط در حالت تلويزيون موجود است.

❑ **پين عوض شود**

مي توانيد شماره شناسايي شخصي خود را كه براي تنظيم تلويزيون لازم است عوض كنيد.

قبل از اينكه صفحه تنظيمات ظاهر شود، صفحه ورود شماره پين ظاهر مي شود. شماره پين ۴ رقمي را وارد كنيد.

شماره پين پيش فرض تلويزيون جديد 0-0-0-0 است.

اگر كد پين را فراموش كرديد، دكمه هاي كنترل از راه دور را به ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به 0-0-0-0 دوباره تنظيم مي كند:
POWER (خاموش) ← **MUTE** ← 8 ← 2 ← 4 ← **POWER** (روشن).

❑ **حالت بازي ← خاموش / روشن**

هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل PlayStation™ يا Xbox™ متصل مي كنيد، مي توانيد با گزينش منوي بازي يك تجربه بازي واقعي تري داشته باشيد.

محدوديت هاي حالت بازي (احتياط)

- براي قطع كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه خارجي ديگر، **حالت بازي** را در منوي تنظيمات روي **خاموش** بگذاريد.
- اگر منوي تلويزيون را در **حالت بازي** نمايش دهيد، صفحه قدري مي لرزد.

حالت بازي در حالت تلويزيون عادي و كامپيوتر موجود نيست.

اگر هنگاميكه دستگاه خارجي به تلويزيون وصل شده كيفيت تصوير ضعيف است، كنترل كنيد كه آيا **حالت بازي** روي **روشن** است. **حالت بازي** را روي **خاموش** گذاشته و دستگاه هاي خارجي را وصل كنيد.

اگر **حالت بازي** روي روشن است:

- حالت تصوير به طور اتوماتيك به **استاندارد** تغيير كرده و نمي توان آنرا تغيير داد.

❑ **ملودي ← خاموش / كم / متوسط / زياد**

يك صداي ملودي را مي توان طوري تنظيم كرد كه هربار تلويزيون روشن يا خاموش مي شود پخش شود.

ملودي پخش نمي شود

- هنگاميكه صدايي از تلويزيون خارج نمي شود چون دكمه **MUTE** فشار داده شده است.
- هنگاميكه صدايي از تلويزيون خارج نمي شود چون ميزان صدا با استفاده از دكمه **VOL –** به حداقل كاهش پيدا كرده است.
- هنگاميكه تلويزيون توسط عملكرد تايمر خواب خاموش شده است.

❑ **صرفه جويي در مصرف انرژي ← خاموش / كم / متوسط / زياد / اتوماتيك**

اين ويژگي روشنايي تلويزيون را تنظيم مي كند تا مصرف نيرو كاهش پيدا كند. هنگاميكه در هنگام شب تلويزيون تماشا مي كنيد گزينش حالت **صرفه جويي در مصرف انرژي** را روي **زياد** بگذاريد تا خستگي چشم به اضافه مصرف انرژي كاهش پيدا كند.

دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد. مي توانيد گزينش صرفه جويي در مصرف انرژي را با انتخاب **ابزار** ← **صرفه جويي در مصرف انرژي** نيز تنظيم كنيد.

❑ **تصوير در تصوير**

براي روال هاي مشروح در مورد گزينش هاي تنظيم كردن، به صفحه ۱۴ رجوع شود.

منوي ورودي

❑ فهرست منبع

براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل دي وي دي / دستگاه پخش Blu-ray / جعبه كابل / گيرنده هاي ماهواره (جعبه جانبي) كه به تلويزيون وصل شده استفاده شود. براي انتخاب منبع ورودي گزينشتان استفاده كنيد.

- دكمه **SOURCE** بر روي كنترل از راه دور را براي مشاهده منابع سيگنال خارجي فشار دهيد.
  حالت TV را مي توان توسط فشردن دكمه TV انتخاب كرد.
- همچنين مي توانيد حالت HDMI را با فشردن دكمه **HDMI** بر روي كنترل از راه دور بآساني تماشا كنيد.

- **تلويزيون / AV2 / AV1 / جزء1 / جزء2 / كامپيوتر / HDMI4 / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1/DVI.**

❑ ويرايش نام

- **وي سي آر / دي وي دي / كابل STB / STB ماهواره / PVR STB / گيرنده AV / بازي / دوربين فيلم برداري / كامپيوتر / DVI PC / DVI / تلويزيون / DMA / Blu-ray / HD DVD / IPTV**

دستگاه وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي را آسان تر كنيد.

- هنگاميكه كامپيوتري كه قدرت تفكيك 1920x1080@60Hz دارد به درگاه **HDMI IN 1(DVI)** وصل شده، بايستي حالت **HDMI1/DVI** را روي **DVI PC** در **ويرايش نام** حالت **ورودي** تنظيم كنيد.
- هنگاميكه از يك كابل HDMI/DVI كه به درگاه **HDMI IN 1(DVI)** وصل شده استفاده مي شود، بايستي حالت **HDMI1/DVI** در **ويرايش نام** حالت **ورودي** را روي **DVI** يا **DVI PC** بگذاريد.

استفاده از عملكرد Media Play (USB)

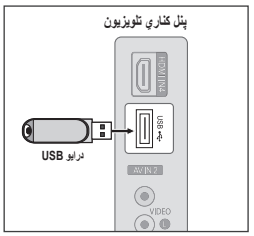

اين عملكرد به شما امكان مي دهد تا فايل هاي عكس (JPEG) و صدا (MP3) كه روي دستگاه USB Mass Storage Class (MSC) ذخيره شده را تماشا كنيد و بشنويد.

دكمه **POWER** را بر روي كنترل از راه دور ويا دستگاه فشار دهيد. يك وسيله USB كه حاوي فايل هاي JPEG و/يا MP3 مي باشد را به پريز **(Media Play (USB** (پريز USB) در پهلوي تلويزيون متصل كنيد.

اگر بدون اينكه دستگاه USB وصل شده باشد به حالت **(Media Play (USB** وارد شويد، پيغام 'وسيله اي وصل نشده است.' ظاهر خواهد شد. در اين صورت، وسيله USB را وارد كرده، با فشار دكمه **MEDIA.P** در كنترل از راه دور از صفحه خارج شده و دوباره به صفحه **(Media Play (USB** وارد شويد.

- تنها بايستي از حروف و اعداد براي اسم پوشه ويا اسم فايل (تصوير، موسيقي) استفاده كرد.
- سيستم فايل تنها از FAT16/32 حمايت مي كند (از سيستم فايل NTFS حمايت نمي شود) انواع خاص دوربين هاي ديجيتال USB و دستگاه هاي صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند.
- Media Play (USB) فقط از دستگاه USB Mass Storage Class (MSC) حمايت مي كند.
  MSC يك وسيله Mass Storage Class Bulk-Only Transport است. نمونه هاي MSC درايوهاي انگشتي و خواننده هاي كارت فلاش مي باشد (USB HDD و HUB هردو حمايت نمي شوند.)
- قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون، لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود. SAMSUNG براي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد.
- لطفاً مستقيماً به درگاه USB در تلويزيون وصل كنيد. اگر از يك اتصال كابل جداگانه استفاده مي كنيد، ممكن است يك مشكل سازگاري USB وجود داشته باشد.
- تنها از فرمت هاي فايل MP3 و JPEG حمايت مي شود.
- فرمت Media Play (USB) mp3 فقط از فايل هاي موسيقي كه فركانس نمونه برداري بالا دارند (32 kHz، 44.1 kHz يا 48 kHz) حمايت مي كند.
- ما فرمت jpeg ترتيبي را توصيه مي كنيم.
- دستگاه USB را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد.
- از MTP (پروتكل انتقال رسانه) حمايت نمي شود.
- ممكن است مدت پخش فايل mp3 به صورت '00:00:00' نمايان شود، در صورتيكه اطلاعات مدت پخش آن در ابتداي فايل پيدا نشود.
- هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد، نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد.
- فهرست عكس ويا موسيقي تا 300 پوشه يا.
- بارگذاري ممكن است بستگي به اندازه فايل قدري طول بكشد.
- فايل هاي MP3 حاوي DRM كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد. مديريت حقوق ديجيتال (DRM) نوعي فناوري است كه از ايجاد محتويات، توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و منافع تأمين كننده هاي محتويات، جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي مي شود.

استفاده از منوي Media Play (USB)

۱. دكمه **MENU** را فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب كاربرد فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **Media Play (USB)** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يك كارت حافظه USB مربوطه فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

منوي **Media Play (USB)** بستگي به كارت حافظه USB كه به تلويزيون متصل شده تفاوت دارد.

ممكن است به خاطر مشكلات سازگاري نتوان از بعضي از دستگاه ها استفاده كرد.

۴. دكمه ► يا ◄ را براي رفتن به يك آيتم فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

براي خروج از حالت **Media Play (USB)** دكمه **MEDIA.P** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

دكمه **MEDIA.P** روي كنترل از راه دور را براي نمايش منوي **Media Play (USB)** فشار دهيد.

استفاده از دكمه كنترل راه دور در منوي Media Play (USB)

دكمه	عملكردها
▲ /▼ / ► / ◄	جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد.
ENTER	آيتمي كه در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب كنيد.
► / ❚❚	شوي اسلايدي ويا فايل MP3 را پخش ويا مكث كنيد.
RETURN	به منوي قبلي برگرديد.
INFO	عملكردهاي گوناگوني را از منوهاي عكس و موسيقي اجرا كنيد.
■	شوي اسلايدي ويا فايل MP3 فعلي را متوقف كنيد.
◄◄ / ►►	يك صفحه بالا ويا پايين برويد (آيتم فهرست فايل)
EXIT	عملكرد فعلي را متوقف كرده و به منوي سطح بالاي قبلي برگرديد.

استفاده از فهرست تصوير (JPEG)

اين منو فايل ها و پوشه هاي JPEG كه بر روي كارت حافظه USB ذخيره شده اند را نشان مي دهد.

۱. مراحل ۱ تا ۳ از 'استفاده از عملكرد **Media Play (USB)**' را انجام دهيد. (به صفحه ۲۱ رجوع شود)

۲. دكمه ▶ يا ◀ را براي رفتن به **Photo** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
اطلاعات فايل ذخيره شده به صورت يك پوشه ويا فايل نمايان مي شود.

۳. دكمه هاي ▲، ▼، ▶ و ◀ را براي انتخاب فايل فشار دهيد.
– فشردن دكمه **ENTER** بر روي يك نماد تصوير، تصويري كه در حال حاضر انتخاب شده را در صفحه كامل نشان مي دهد.
– فشردن دكمه **ENTER** بر روي يك نماد پوشه، فايل هاي JPEG كه در پوشه گنجانده شده را نشان مي دهد.

دكمه **MEDIA.P** روي كنترل از راه دور را براي نمايش منوي **Media Play (USB)** فشار دهيد.

براي خروج از حالت **Media Play (USB)**، دكمه **MEDIA.P** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

رفتن به يك عكس ممكن است براي بارگذاري فايل چند ثانيه طول بكشد. در اين مرحله، نماد Loading در بالا سمت چپ صفحه نمايان خواهد شد.

نمايش فايل هاي JPEG به صورت تصاوير ريزنقش قدري طول مي كشد.

اين منو تنها فايل هايي را نشان مي دهد كه پسوند فايلشان jpg است. فايل هاي به فرمت هاي ديگر از قبيل bmp ويا tiff نمايان نخواهند شد.

فايل ها بر روي يك صفحه نمايان مي شوند. ۱۵ عكس ريزنقش در هر صفحه نمايان مي شود.

ريز نقش ها از چپ به راست و از بالا به پايين، از ۱ تا ۱۵ شماره گذاري شده اند.

انواع خاصي از دوربين USB ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند.

پوشه ها اول نشان داده شده و با همه فايل هاي JPEG در پوشه كنوني دنبال مي شوند.

پوشه ها و فايل هاي JPEG به ترتيب زماني كه در دستگاه حافظه USB ذخيره شده اند ظاهر مي شوند.

اگر تصويري در صفحه كامل نشان داده شده، مي توانيد آنرا بزرگنمايي و كوچكنمايي كرده ويا تصوير را برروي صفحه بگردانيد.

هنگاميكه صفحه كامل نمايان شده، دكمه هاي ▶ يا ◀ به شما امكان مي دهد تا تصوير ديگري را در همان پوشه مشاهده كنيد.

دكمه ► را هنگاميكه يك نماد تصوير انتخاب شده براي شروع نمايش اسلايد فشار دهيد.

عكس ها بدون اطلاعات EXIF ممكن است به صورت تصاوير ريزنقش در فهرست عكس نمايش داده شوند كه بستگي به كيفيت و قدرت تفكيك تصوير دارد.

: نماد پوشه

: نماد تصوير

: به نماد مرحله پوشه قبلي بر مي گردد

❑ تماشاي يك نمايش اسلايد

۱. دكمه **INFO** را براي نمايش گزينش **Start Slide Show**، **Select All**، **Deselect All** فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب شروع نمايش اسلايد فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
در طول نمايش اسلايد، فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال حاضر نمايش شده نشان داده مي شوند.
فايل هاي MP3 را مي توان در حين نمايش اسلايد پخش كرد در صورتيكه موسيقي پيش فرض متن بر روي روشن تنظيم شده باشد. براي فعال كردن اين عملكرد، فايل هاي MP3 و فايل هاي تصويري ديگر بايستي در همان پوشه در كارت حافظه USB قرار داشته باشند.

۳. دكمه **INFO** را در حين نمايش اسلايد براي تنظيم گزينه زير فشار دهيد سرعت نمايش اسلايد، موسيقي متن، تنظيمات موسيقي متن، فهرست. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب گزينه فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
– پس از تنظيم گزينش، دكمه **ENTER** را براي ايجاد تغييرات فشار دهيد.

■ Start Slide Show

با استفاده از اين منو، مي توانيد نمايش اسلايد را با استفاده از فايل هاي عكس در دستگاه حافظه USB پخش كنيد.

■ Deselect All

مي توانيد همه فايل ها را گزينش زدايي كنيد.

❑ **استفاده از منو در حين يك شوي اسلايدي**

■ **Slide Show Speed**

براي كنترل سرعت نمايش اسلايد انتخاب شود. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينه لازم (**Fast**, **Normal**, **Slow**) را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

■ **Background Music**

براي گزينش اينكه آيا مي خواهيد يك فايل MP3 در حين يك نمايش اسلايد پخش شود انتخاب كنيد.
با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينه لازم (**On**, **Off**) را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

■ **Background Music Setting**

در حاليكه نمايش اسلايد در حال اجراست، فايل هاي MP3 و پوشه هاي تحت همان دايركتوري نمايش داده مي شوند.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يك فايل موسيقي فشار داده، سپس دكمه زرد را فشار دهيد. علامت ✓ در سمت چپ موسيقي انتخاب شده ظاهر مي شود.
عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فايل موسيقي تكرار كنيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

اگر **Background Music** را خاموش كنيد، حتي اگر **Background Music Settings** تنظيم شده باشند، موسيقي متن پخش نخواهد شد.

■ **List**

اطلاعات فايل به صورت يك پوشه ويا فايل JPEG نمايان مي شود.
براي خروج از حالت **Media Play (USB)**، دكمه **MEDIA.P** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

هنگام انتخاب يك فايل تصويري، اطلاعات فايل تصويري در سمت چپ صفحه تلويزيون نمايش داده مي شود، از قبيل قدرت تفكيك، تاريخ تغيير و ترتيب فايل در دايركتوري كنوني (براي مثال دهم از ١٥).

❑ **استفاده از منوي گزينش**

١. مراحل ١ تا ٣ از "استفاده از عملكرد **Media Play (USB)**" را انجام دهيد. (به صفحه ٢١ رجوع شود)

٢. دكمه ▶ يا ◀ را براي رفتن به عكس فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد. اطلاعات فايل ذخيره شده به صورت يك پوشه ويا فايل نمايان مي شود.

٣. دكمه ▲، ▼، ▶ و ◀ را براي انتخاب يك فايل فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
فشردن دكمه بر روي يك ريزنقش تصوير، تصوير را در صفحه كامل نشان مي دهد.

٤. دكمه **INFO** را براي نمايش گزينش (**Start Slide Show**, **Zoom**, **Rotate**, **List**) فشار دهيد.

■ **Start Slide Show**

دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **Start Slide Show** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد. مي توانيد يك نمايش اسلايد را شروع كنيد.

■ **Zoom**

دكمه ▶ ويا ◀ را براي گزينش **Zoom** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينه لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد. (X1, X2, X4)

براي به بالا/پايين/چپ/ راست رفتن در عكس بزرگنمايي شده، دكمه **INFO** را براي خروج از منوي گزينه فشار داده، سپس دكمه هاي ▲، ▼، ▶ و ◀ را فشار دهيد.
گزينش **Start Slide Show** يا **Rotate** در هنگاميكه گزينش **Zoom** انتخاب شده غيرفعال مي شود.
X1: برگرداندن تصوير به اندازه اصلي.
X2: بزرگنمايي به يك تصوير 2 x.
X4: بزرگنمايي به يك تصوير 4 x.
▼ / ▲ / ◀ / ▶ : عكس بزرگنمايي شده را به بالا/پايين/راست/چپ حركت مي دهد.: عكس بزرگنمايي شده را به بالا/پايين/راست/چپ حركت مي دهد.

■ **Rotate**

دكمه ▶ ويا ◀ را براي گزينش گردش فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينه لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد. (**0°**, **90°**, **180°**, **270°**)
فايل گردانده شده ذخيره نمي شود.
گزينش **Start Slide Show** يا **Zoom** در هنگاميكه گزينش **Rotate** انتخاب شده غيرفعال مي شوند.
0°: اينكار عكس را به وضعيت اصلي اش مي گرداند.
90°: اينكار يك عكس را به ميزان 90 درجه مي گرداند
180°: اينكار يك عكس را به ميزان 180 درجه مي گرداند
270°: اينكار يك عكس را به ميزان 270 درجه مي گرداند

استفاده از فهرست MP3

اين منو فايل هاي MP3 را از بين فايل هايي كه بر روي كارت حافظه USB ذخيره شده نمايش مي دهد.

۱. مراحل ۱ تا ۳ از 'استفاده از عملكرد **Media Play (USB)**' را انجام دهيد. (به صفحه ۲۱ رجوع شود)

۲. دكمه ▶ يا ◀ را براي رفتن به **Music** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
اطلاعات فايل ذخيره شده به صورت يك پوشه ويا فايل نمايان مي شود.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي رفتن به يك نماد فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
- فشردن دكمه **ENTER** بر روي يك نماد نت موسيقي، فايل موسيقي را فوراً پخش مي كند.
- فشردن دكمه **ENTER** بر روي يك نماد پوشه، فايل هاي موسيقي كه در پوشه گنجانده شده را نشان مي دهد.
- براي انتخاب يك فايل در صفحه بعدي، دكمه π ويا μ را فشار دهيد تا به صفحه بعدي برويد.

۴. براي انتخاب همه فايل ها ويا يك فايل، دكمه **INFO** را براي نمايش منوهاي موسيقي فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را براي انتخاب پخش،**Repeat Music** يا **Select All** فشار دهيد.
براي خروج از حالت **Media Play (USB)**، دكمه **MEDIA.P** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.
پوشه ها و فايل هاي MP3 به ترتيب زماني كه در دستگاه حافظه USB ذخيره شده اند ظاهر مي شوند.

❑ استفاده از منوي گزينش

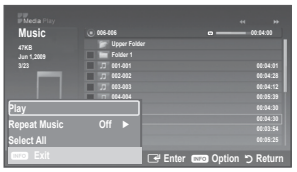

: نماد پوشه

: نماد موسيقي

: به نماد مرحله پوشه قبلي بر مي گردد

■ Play

براي پخش فايل هاي MP3 انتخاب كنيد..

- دكمه ❚❚ را در حاليكه فايل MP3 را پخش مي كنيد فشار دهيد تا فايل مكث شود.
- دكمه ■ را براي خروج از حالت پخش فشار دهيد.
- اين منو فقط فايل هايي كه پسوند فايل MP3 دارند را نشان مي دهد. فايل هايي كه پسوندهاي فايل ديگر دارند نمايش داده نمي شوند، حتي اگر بر روي همان دستگاه USB ذخيره شده اند.
- فايل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمايش داده مي شود.
- براي تنظيم ميزان صداي موسيقي، دكمه **-VOL+** در كنترل از راه دور را فشار دهيد.
براي صامت كردن صدا، دكمه **MUTE** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
- اگر صدا در هنگام پخش فايل هاي MP3 عجيب به نظر مي آيد، از حالت **Media Play (USB)** خارج شده و **Equalizer** و **SRS Trusurround HD** را در منوي صدا تنظيم كنيد. (يك فايل MP3 كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب مشكلات صوتي شود.)

■ Repeat Music

براي پخش مكرر فايل هاي MP3 در پوشه .
مي توانيد **On** يا **Off** را انتخاب كنيد.

■ Deselect All

مي توانيد همه فايل ها را گزينش زدايي كنيد.

نماد اطلاعات عملكرد موسيقي

All : هنگاميكه همه فايل هاي موسيقي در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) تكرار مي شوند. تكرار **Repeat Music On** است.

: هنگاميكه همه فايل هاي موسيقي در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) يكبار پخش مي شوند. تكرار **Repeat Music Off** است.

/ : هنگام فشردن دكمه ▶ / ❚❚ بر روي كنترل از راه دور در حاليكه موسيقي پخش مي شود.

: هنگام فشردن دكمه ■ بر روي كنترل از راه دور در حاليكه موسيقي متوقف شده است.

استفاده از منوي تنظيم

تنظيم، تنظيمات كاربر منوي **Media Play (USB)** را نمايش مي دهد.

۱. مراحل ۱ تا ۳ از 'استفاده از عملكرد **Media Play (USB)**' را انجام دهيد. (به صفحه ۲۱ رجوع شود)

۲. دكمه ▶ يا ◀ را براي رفتن به **Setup** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب آيتمي كه مي خواهيد فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
(Slide Show Speed, Background Music, Background Music Setting, Repeat Music, Screen Saver, Safe Remove)

۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب گزينه فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
براي خروج از حالت **Media Play (USB)**، دكمه **MEDIA.P** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

- **Slide Show Speed**

براي كنترل سرعت نمايش اسلايد انتخاب شود. مي توانيد Fast، Normal يا Slow را انتخاب كنيد.

- **Background Music**

براي گزينش اينكه آيا فايل MP3 در حين يك نمايش اسلايد پخش شود انتخاب كنيد.
مي توانيد موسيقي **ON** و يا موسيقي **Off** را انتخاب كنيد..

- **Background Music Setting**

هنگاميكه نمايش اسلايد در حال پخش است، از **Background Music Setting** براي انتخاب فايل موسيقي براي گوش دادن استفاده كنيد. يك فايل MP3 را به عنوان موسيقي متن انتخاب كنيد.

- **Repeat Music**

براي مشخص كردن اينكه آيا هنگاميكه همه فايل هاي MP3 در پوشه كنوني پخش شده اند پخش موسيقي تكرار شود، انتخاب كنيد.

- **Screen Saver**

براي تنظيم زمان انتظار قبل از اينكه محافظ صفحه نمايش ظاهر شود انتخاب كنيد.
حفظ كننده صفحه هنگاميكه دكمه اي براي 4، 8 يا 10 ساعت فشرده نشود ظاهر خواهد شد.

- **Safe Remove**

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

اتصال دستگاه هاي Anynet+

Anynet+ چيست؟

Anynet+ عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از Anynet+ حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون Samsung خود كنترل كنيد. سيستم Anynet+ را فقط مي توان فقط با وسائل Samsung كه ويژگي Anynet+ دارند استفاده كرد. براي اطمينان حاصل كردن از اينكه وسيله Samsung مجهز به اين ويژگي است، كنترل كنيد كه آيا مارك Anynet+ بر روي آن وجود دارد.

براي اتصال به تلويزيون

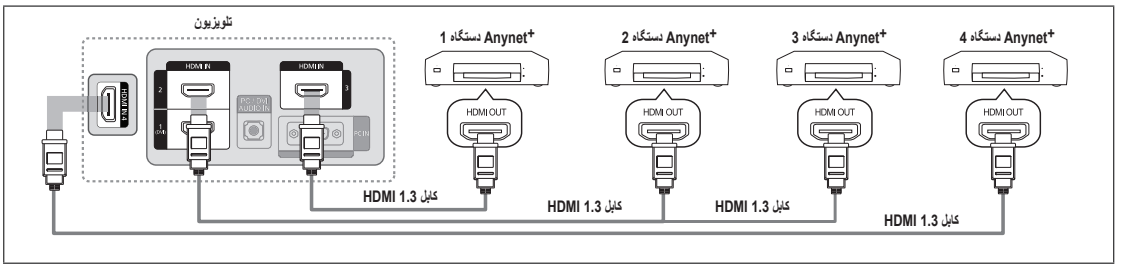

۱. پريز **(4 يا 3 ,2 ,HDMI IN (1(DVI** در تلويزيون و پريز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از كابل HDMI وصل كنيد.

براي اتصال به سينماي خانگي

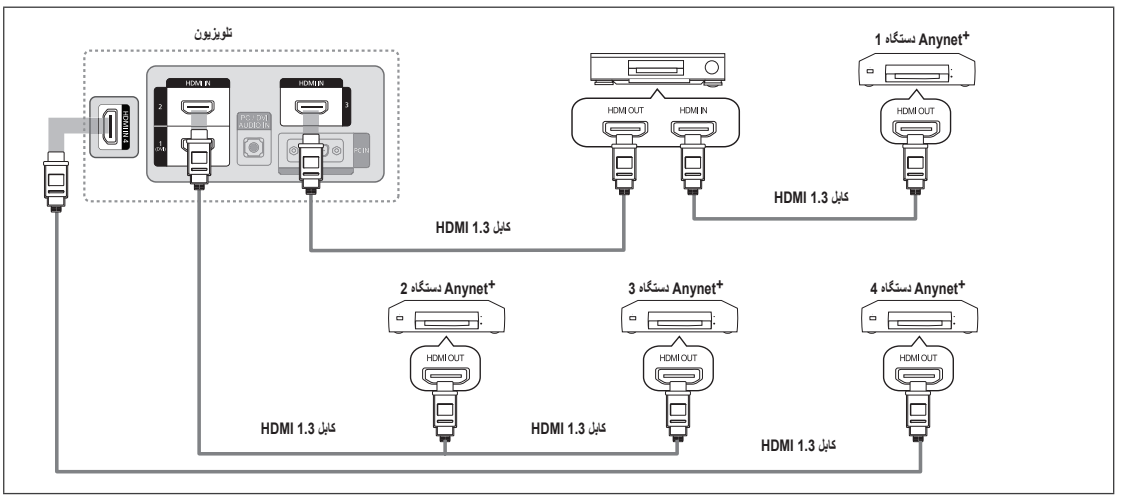

۱. پريز **(4 يا 3 ,2 ,HDMI IN (1(DVI** در تلويزيون و پريز HDMI OUT از Anynet+ مربوطه را با استفاده از كابل HDMI وصل كنيد.

۲. پريز HDMI IN سينماي خانگي و پريز HDMI OUT وسيله Anynet+ مربوطه را با استفاده از كابل HDMI وصل كنيد.

- فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد.
- مي توانيد يک وسيله Anynet+ را با استفاده از كابل HDMI 1.3 وصل كنيد. بعضي كابل هاي HDMI ممكن است عملكردهاي Anynet+ را تأمين نكنند.
- Anynet+ هنگامي كار مي كند كه دستگاه AV كه از Anynet+ استفاده مي كند در وضعيت آماده بكار ويا روشن است.
- Anynet+ از مجموع حداكثر 12 وسيله AV حمايت مي كند. توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر 3 دستگاه مشابه را متصل كنيد.

تنظيم Anynet+

دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي **ابزار** فشار دهيد.
همچنين مي توانيم منوي Anynet+ را با انتخاب **ابزار** ← **Anynet+ (HDMI-CEC)** نمايش دهيد.

❑ تنظيمات

■ **Anynet+ (HDMI-CEC) ← خاموش / روشن**

براي استفاده از عملكرد Anynet+ بايستي **Anynet+ (HDMI-CEC)** روي **روشن** باشد.

✎ هنگاميكه عملكرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** غيرفعال شده همه عملكردهاي مربوط به Anynet+ غيرفعال مي شوند.

■ **خاموش كردن اتوماتيك ← خير / بله**

تنظيم ابزار Anynet+ تا هنگاميكه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود.

✎ براي منبع فعال در كنترل از راه دور تلويزيون بايستي تلويزيون را تنظيم كرد تا از عملكرد Anynet+ استفاده كند.

✎ اگر**خاموش كردن اتوماتيك** روي بله تنظيم شود، دستگاه وصل شده خارجي نيز خاموش مي شود هنگاميكه تلويزيون خاموش مي شود. اگر وسيله خارجي هنوز ضبط مي كند، ممكن است خاموش بشود يا نشود.

■ **جستجوي براي وسايل اتصالي**

تغيير دادن بين ابزار Anynet+

۱. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
سپس دكمه **ENTER** را براي **Anynet+(HDMICEC)** انتخاب فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **انتخاب دستگاه** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب دستگاه خاص فشار داده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد. به دستگاه انتخاب شده سويچ مي كند.

٤. اگر نمي توانيد دستگاهي كه مي خواهيد را پيدا كنيد، دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **تنظيمات** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

٥. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **جستجوي براي وسايل اتصالي** فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
پيغام **پيكربندي اتصال +Anynet...** نمايان مي شود.
هنگاميكه جستجوي دستگاه ها كامل شد، دستگاه هاي وصل شده در منوي +Anynet فهرست مي شوند.

✎ سويچ كردن دستگاه هاي انتخابي ممكن است تا 2 دقيقه طول بكشد. نمي توانيد اين عملكرد را در حين عملكرد سويچ كردن لغو كنيد.

✎ مدت زماني كه براي اسكن كردن براي دستگاه ها لازم است بستگي به تعداد دستگاه هاي وصل شده دارد.

✎ هنگاميكه اسكن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه هاي پيدا شده نمايان مي شود.

✎ اگر چه تلويزيون هنگاميكه روش شد با استفاده از دكمه **POWER** به طور اتوماتيک دستگاه ها را اسكن مي كند، دستگاه هايي كه در هنگام روشن بودن تلويزيون وصل بودند ويا تحت شرايط خاص، در فهرست دستگاه نمايان نمي شوند. بنابراين منوي **جستجوي براي وسايل اتصالي** را براي جستجوي دستگاه ها انتخاب كنيد.

✎ اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دكمه **SOURCE** انتخاب كرده ايد، نمي توانيد از عملكرد Anynet+ استفاده كنيد.
مطمئن شويد كه با استفاده از دكمه **TOOLS** به يک دستگاه +Anynet سويچ كنيد.

Anynet+

منوي Anynet+ بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي Anynet+ كه به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي كند.

Anynet+	شرح
View TV	حالت Anynet+ به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند.
انتخاب دستگاه	فهرست دستگاه Anynet+ را نشان مي دهد.
منوي دستگاه	منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد، منوي ديسک دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد.
عملكرد دستگاه	منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد، منوي پخش دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد.
ضبط	با استفاده از دستگاه ضبط فورا شروع به ضبط مي كند. (اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از عملكرد ضبط حمايت مي كنند.)
گيرنده	صدا از طريق گيرنده پخش مي شود.

دكمه هاي كنترل از راه دور موجود تلويزيون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	وضعيت استفاده	دكمه هاي موجود
Anynet+	پس از سويچ كردن دستگاه، هنگاميكه منوي دستگاه مربوطه بر روي صفحه نمايان شده است.	دكمه هاي رقمي دكمه هاي▲/▼/◄/►/ **ENTER** دكمه هاي رنگي / دكمه **EXIT**
	پس از سويچ كردن به دستگاه، در حين پخش يک فايل	◄◄(جستجو به عقب) / ►►(جستجو به جلو) / ■(توقف) / ►(پخش) / II(مكث)
دستگاهي كه تونر داخلي دارد	پس از سويچ كردن دستگاه، هنگاميكه يک برنامه تلويزيون را تماشا مي كنيد.	دكمه **P∧ / P∨**
دستگاه صوتي	هنگاميكه گيرنده فعال شده است	دكمه صدا / **MUTE**

- عملكرد Anynet+ تنها زماني كار مي كند كه منبع فعال در كنترل از راه دور تلويزيون بر روي تلويزيون تنظيم شده باشد.
- دكمه ● تنها زماني كار مي كند كه در وضعيت قابل ضبط باشد.
- نمي توانيد دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از دكمه ها بر روي تلويزيون كنترل كنيد.
  تنها مي توانيد دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از كنترل از راه دور تلويزيون كنترل كنيد.
- كنترل از راه دور تلويزيون ممكن است تحت شرايط خاصي كار نكند. اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب كنيد.
- عملكردهاي Anynet+ با محصولات توليدكنندگان ديگر كار نمي كند.
- عملكردهاي ►►، ◄◄ ممكن است بستگي به دستگاه متفاوت باشند.

ضبط كردن

مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط، برنامه تلويزيوني را ضبط كنيد.

دكمه ● را فشار دهيد.

ضبط شروع مي شود. (تنها زمانيكه دستگاهي كه قادر به ضبط كردن است وصل شده باشد.)

- برنامه فعلي تلويزيون در وضعيت تماشاي تلويزيون ضبط مي شود. اگر تصويري را از يک دستگاه ديگر تماشا مي كنيد، تصوير از آن دستگاه ضبط مي شود.
- همچنين مي توانيد جريانات مبدأ را با انتخاب **ضبط** پس از فشردن دكمه **TOOLS** ضبط كنيد.
- قبل از ضبط كردن كنترل كنيد كه پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد.
- براي اتصال آنتن به دستگاه ضبط، به دفترچه راهنماي كاربر آن رجوع كنيد.

مشكل	راه حل ممكن
Anynet+ كار نمي كند.	• كنترل كنيد كه آيا يك دستگاه Anynet+ است. سيستم Anynet+ تنها با دستگاه هاي Anynet+ كار مي كند. • فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد. • كنترل كنيد كه سيم برق دستگاه Anynet+ به طور صحيح وصل شده باشد. • اتصالي هاي كابل تصوير/صدا/HDMI 1.3 دستگاه Anynet+ را كنترل كنيد. • كنترل كنيد كه (HDMI-CEC) Anynet+ روي On در منوي تنظيمات Anynet+ تنظيم شده باشد. • كنترل كنيد كه كنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد. • كنترل كنيد كه كنترل از راه دور ويژه براي Anynet+ است. • Anynet+ در موقعيت هاي خاص كار نمي كند. (جستجوي كانال ها, استفاده از **Media Play**، **وصل و پخش** و غيره.) • هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل HDMI 1.3، لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد. • كنترل كنيد كه عملكرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
مي خواهم Anynet+ را شروع كنم.	• كنترل كنيد كه دستگاه Anynet+ به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و كنترل كنيد كه **Anynet+ (HDMI-CEC)** روي **روشن** در منوي **Anynet+ تنظيمات** تنظيم شده باشد. • دكمه TV بر روي كنترل از راه دور را براي سويچ كردن به تلويزيون فشار دهيد. سپس دكمه **TOOLS** را براي نمايش منوي Anynet+ فشار داده و منويي كه مي خواهيد را انتخاب كنيد.
مي خواهم از Anynet+خارج شوم.	• **تماشاي تلويزيون** را در منوي Anynet+ انتخاب كنيد. • دكمه **SOURCE** را در كنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي Anynet+ را انتخاب كنيد. • دكمه **PRE-CH**, **P ∨/∧** را براي تغيير حالت تلويزيون فشار دهيد. (توجه داشته باشيد كه دكمه كانال فقط زماني كار مي كند كه يک دستگاه Anynet+ كه تونر داخلي دارد وصل شده باشد.)
پيغام 'Connecting to Anynet+ device...' روي صفحه نمايان مي شود.	• هنگام پيكربندي Anynet+ ويا سويچ كردن به حالت تماشا نمي توانيد از كنترل از راه دور استفاده كنيد. • هنگاميكه تنظيمات Anynet+ ويا سويچ كردن به حالت تماشا تمام شد از كنترل از راه دور استفاده كنيد.
دستگاه Anynet+ پخش نمي كند.	• هنگاميكه وصل و پخش در حال اجراست نمي توانيد از عملكرد پخش استفاده كنيد.
دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود.	• كنترل كنيد كه دستگاه از عملكردهاي Anynet+ حمايت مي كند. • كنترل كنيد كه كابل HDMI 1.3 به طور صحيح وصل شده باشد. • كنترل كنيد كه آيا **Anynet+ (HDMI-CEC)** روي **روشن** در منوي تنظيمات Anynet+ تنظيم شده است. • دوباره براي دستگاه هاي Anynet+ جستجو كنيد. • نمي توانيد يک وسيله Anynet+ را با استفاده از فقط كابل HDMI 1.3 وصل كنيد. بعضي كابل هاي HDMI ممكن است عملكردهاي Anynet+ را تأمين نكنند. • اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل HDMI ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد، لطفاً اسكن دستگاه را تكرار كنيد.
نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد.	• كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد.

ويژگي تله تكست

بيشتر ايستگاههاي تلويزيوني خدمات اطلاعات كتبي از طريق تله تكست تأمين مي كنند. صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطلاعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند. علاوه بر اين، مي توانيد گزينش هاي گوناگوني كه با احتياجات شما هماهنگي دارند را با استفاده از دكمه هاي كنترل از راه دور انتخاب كنيد.

براي اينكه اطلاعات تله تكست بطور صحيح نمايش داده شوند، دريافت كانال بايستي متوازن باشد. در غير اينصورت، اطلاعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن است نمايش داده نشوند.

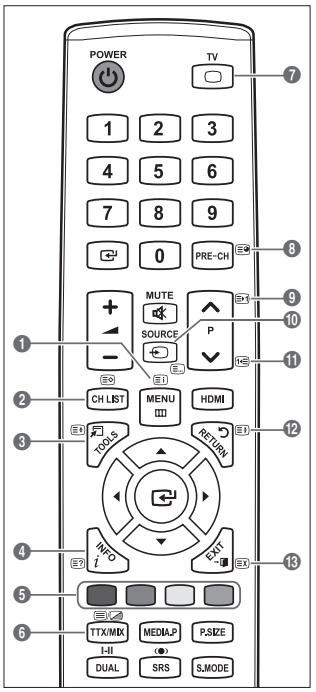

❶ (ايندكس)
براي نمايش صفحه ايندكس (فهرست) در هر زمان هنگاميكه تله تكست را تماشا مي كنيد بكار مي رود.

❷ (ذخيره)
براي ذخيره صفحات تله تكست بكار مي رود.

❸ (اندازه)
براي نمايش حروف به اندازه دوبرابر در نيمه بالاتر صفحه فشار دهيد. براي نيمه پايين تر صفحه نمايش، دوباره فشار دهيد. براي نمايش صفحه عادي، يكبار ديگر فشار دهيد.

❹ (افشا)
براي نمايش متن پنهان(براي مثال پاسخ به آزمون هاي آموزشي). براي نمايش صفحه عادي، دوباره فشار دهيد.

❺ دكمه هاي رنگي (قرمز/سبز/زرد/آبي)
اگر سيستم FASTEXT توسط شركت مخابراتي استفاده مي شود، عنوان هاي مختلفي كه در صفحه تله تكست پوشش داده شده كد رنگي داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد. يكي از آنها كه به مورد لازم مربوط مي شود را فشار دهيد. به همين طريق صفحه با اطلاعات رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش داده مي شود. براي نمايش صفحه قبلي ويا بعدي، دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد.

❻ / (تله تكست روشن/ميكس)
پس از انتخاب كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند، براي فعال كردن حالت تله تكست فشار دهيد. براي روي هم انداختن تله تكست با صفحه پخش فعلي دوبار فشار دهيد.

❼ (خروج)
خروج از نمايش تله تكست.

❽ (صفحه فرعي)
براي نمايش صفحه فرعي موجود بكار مي رود.

❾ (صفحه بالا)
براي نمايش صفحه تله تكست بعدي بكار مي رود.

❿ (حالت)
براي انتخاب حالت تله تكست فشار دهيد (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهيد، به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند. در حالت ذخيره ليست، مي توانيد صفحه تله تكست را با استفاده از دكمه (ذخيره) در فهرست ذخيره كنيد.

⓫ (صفحه پايين)
براي نمايش صفحه تله تكست قبلي بكار مي رود.

⓬ (نگه داشتن)
براي نگه داشتن صفحه نمايش بر روي يك صفحه داده شده بكار مي رود در صورتيكه صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته باشد. براي شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهيد.

⓭ (لغو)
براي نمايش پخش در حين جستجو براي يك صفحه بكار مي رود.

با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد.

صفحات تله تكست براساس شش طبقه بندي مرتب شده اند:

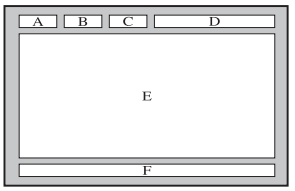

بخش	محتويات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هويت كانال پخش
C	شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي جستجو
D	روز و وقت.
E	متن.
F	اطلاعات وضعيت
	اطلاعات FASTEXT

- اطلاعات تله تكست اغلب بين چندين صفحه متوالي تقسيم شده كه مي توان به طرق زير به آنها دسترسي پيدا كرد:
  - وارد كردن شماره صفحه
  - گزينش عنوان در يك فهرست
  - گزينش يك سرعنوان رنگي (سيستم FASTEXT)
- ميزان تله تكست كه توسط اين تلويزيون حمايت شده ويرايش 2.5 مي باشد كه قادر به نمايش گرافيك ها ويا متن اضافي است.
- بستگي به نحوه ارسال، پنل هاي جانبي سفيد ممكن است در حين نمايش تله تكست اتفاق بيافتند.
- در چنين مواردي، گرافيك ها ويا متن اضافي ارسال نمي شود.
- تلويزيون هاي قديمي تر كه از ويرايش 2.5 حمايت نمي كنند، عليرغم نحوه ارسال تله تكست، قادر به نمايش گرافيك ها ويا متن اضافي نيستيد.
- دكمه **TV** را براي خروج از نمايش تله تكست فشار دهيد.



نصب پايه

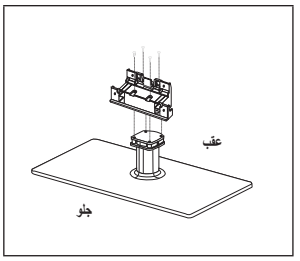

- **از پيش تنظيم شده**: پايه هادي و پوشش گردن را بر روي پايه قرار داده و با استفاده از پيچ ها آنرا محكم كنيد. فقط قابل استفاده با مدل هاي 32 اينچ.

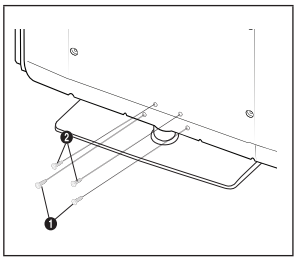

۱. تلويزيون LCD را به پايه وصل كنيد.
- دو نفر يا بيشتر بايستي تلويزيون را حمل كنند.
- مطمئن شويد كه بين جلو و عقب پايه در حين سوار كردن آنها تفاوت قائل شويد.
- براي اينكه مطمئن شويد تلويزيون در سطح مناسب بر روي پايه نصب شده، بر روي سمت راست تلويزيون در قسمت چپ، بالاتر فشار زيادي به طرف پايين وارد نكنيد.

۲. پيچ ها را در محل ❶ محكم كرده و سپس پيچ ها را در محل ❷ محكم كنيد.
- محصول را ايستانده و پيچ ها را محكم كنيد. اگر در حاليكه تلويزيون مسطح قرار گرفته پيچ ها را محكم كنيد، ممكن است به يک طرف تمايل پيدا كند.
- پايه براي مدل هايي نصب شده كه صفحه تصوير 37 اينچ و بزرگتر دارند.

جدا كردن پايه

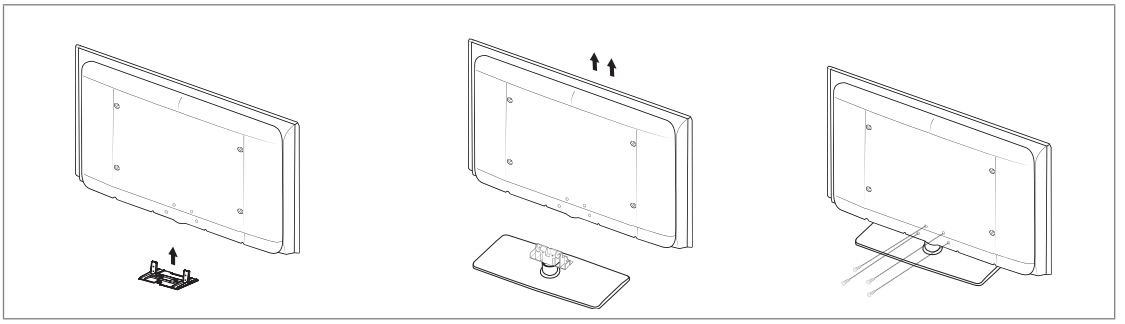

١. پيچ ها را از پشت تلويزيون باز كنيد.

٢. پايه را از تلويزيون جدا كنيد.

دو نفر يا بيشتر بايستي تلويزيون را حمل كنند.

٣. سوارخ تحتاني را با سرپوش بپوشانيد.

نصب كيت سوار كردن روي ديوار

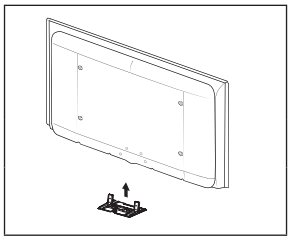

اقلام نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد.
براي اطلاعات مشروح در مورد نصب روي ديوار، به دستورالعمل هايي كه به همراه اقلام نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد. براي كمك هنگام نصب قاب روي ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد.
اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد.

وسيله نصب روي ديوار را هنگاميكه تلويزيون روشن است نصب نكنيد. ممكن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود.

پايه را جدا كرده و سوراخ زيرين را با يك سرپوش پوشانده و با دو پيچ محكم كنيد.

قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون

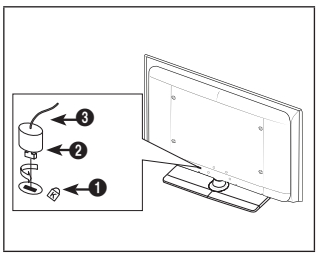

قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي رود. ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد.
براي استفاده صحيح، به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد.

- اين وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد.
- محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد.

۱. وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون LCD وارد كرده (❶) و آنرا در جهت قفل كردن بگردانيد (❷).
۲. كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد (❸).
۳. قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد.

محكم كردن تلويزيون به ديوار

احتياط: كشيدن، هل دادن ويا بالارفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود. مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند، چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود. همه احتياط هاي ايمني كه در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد. براي استحكام بيشتر، وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد.

براي جلوگيري از افتادن تلويزيون:

۱. پيچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محكم به ديوار وصل كنيد. مطمئن شويد كه پيچ ها به طور محكم بر روي ديوار نصب شده اند.

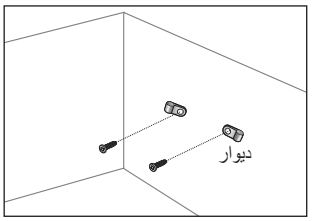

- ممكن است بستگي به نوع ديوار به مواد اضافي از قبيل جاپيچي نياز داشته باشيد.
- چون جاپيچي، پيچ و ريسمان لازم تأمين نشده، لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد.

۲. پيچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده، پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را دوباره به تلويزيون محكم كنيد.

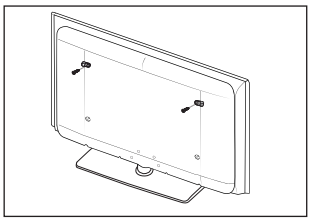

- ممكن است پيچ ها به همراه محصول ارائه نشده باشند. در اين صورت، لطفاً پيچ ها را با مشخصات زير خريداري كنيد.
- مشخصات پيچ ها
  - براي يك تلويزيون 17 تا 29 اينچ LCD: M4 X 15 / براي يك تلويزيون 32 تا 40 اينچ LCD: M6 X 15

۳. بست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را محكم گره بزنيد.

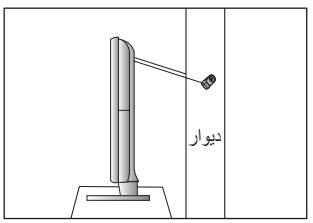

- تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود.
- اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از بست هاي روي تلويزيون باشند.
- گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد.

۴. مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند. هرچند وقت يكبار اتصالي ها را براي هرگونه علامت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد. اگر در مورد امنيت اتصالي ها هرگونهترديدي داريد، با يك متخصص نصب تماس بگيريد.

عيب يابي: قبل از تماس با كاركنان تعميراتي

قبل از تماس با كاركنان تعميراتي

مشكل	راه حل ممكن
صدا ويا تصوير وجود ندارد	كنترل كنيد كه سيم برق به پريز ديوار وصل شده باشد. كنترل كنيد كه دكمه بر روي دستگاه را فشرده باشيد. كنتراست تصوير و تنظيمات روشنايي را كنترل كنيد. ميزان صدا را كنترل كنيد.
تصوير عادي ولي صدا نيست	ميزان صدا را كنترل كنيد. كنترل كنيد كه دكمه **MUTE** بر روي كنترل از راه دور فشرده شده باشد. تنظيمات **بلندگوي تلويزيون** را كنترل كنيد.
صفحه نمايش سياه بوده و چراغ نشانگر نيرو مرتباً چشمك مي زند.	نيرو و كابل سيگنال را در كامپيوتر كنترل كنيد. تلويزيون از سيستم مديريت نيرو استفاده مي كند. موشواره كامپيوتر را حركت داده ويا بر روي يك كليد در صفحه كليد ها فشار دهيد.
تصوير نيست ويا تصوير سياه و سفيد است	تنظيمات رنگ را تنظيم كنيد. كنترل كنيد كه سيستم پخشي كه انتخاب شده صحيح مي باشد.
اختلال در صدا و تصوير	سعي كنيد وسيله برقي كه بر روي تلويزيون تأثير مي گذارد را شناسايي كرده، سپس آنرا به دورتر حركت دهيد. تلويزيون خود را به پريز برق ديگري بزنيد.
تصوير ناواضح ويا برفك دار، صداي تحريف شده	جهت، محل و اتصالي هاي آنتن هوايي خود را كنترل كنيد. اين اختلال غالبا به علت استفاده از يك آنتن داخل اطاق اتفاق مي‌افتد.
درست كار نكردن كنترل از راه دور	باتري هاي كنترل از راه دور را تعويض كنيد. لبه بالايي كنترل از راه دور (پنجره پخش) را تميز كنيد. ترمينالهاي باتري را كنترل كنيد.
پيغام 'كابل سيگنال را كنترل كنيد' نمايان مي شود	كنترل كنيد كه كابل سيگنال بطور محكم به منابع كامپيوتر ويا ويدئو متصل شده است. كنترل كنيد كه منابع كامپيوتر ويا ويدئو روشن شده اند.
در حالت كامپيوتر، پيغام 'اين حالت پشتيباني نمي شود' نمايان مي شود	حداكثر قدرت تفكيك و فركانس آداپتور تصوير را كنترل كنيد. اين مقادير را با داده هاي حالت هاي نمايش مقايسه كنيد.
تصوير تحريف شده در گوشه صفحه نمايان مي شود	اگر **به اندازه صفحه** در بعضي دستگاه هاي خارجي انتخاب شود، تصوير آسيب ديده ممكن است در گوشه صفحه نمايان شود. اين نشانه توسط دستگاه هاي خارجي و نه تلويزيون ايجاد مي شود.
پيغام "همه تنظيمات را به مقادير پيش فرض برمي گرداند." نمايان مي شود.	اين پيغام هنگاميكه دكمه **EXIT** را فشرده و براي مدتي نگه مي داريد نمايان مي شود. تنظيمات محصول به مقادير پيش فرض در كارخانه برمي گردد.
اگر به طور نزديك به لبه شيب دار در اطراف صفحه تلويزيون نگاه كنيد ممكن است ذرات كوچكي را مشاهده كنيد.	اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست.

پنل TFT LCD از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي (800 220 6) تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته براي ساخت نياز دارد. با اين وجود، ممكن است چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد. اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت.

اسم مدل	LA32B550	LA40B550
اندازه صفحه نمايش (قطري)	اينچ 32	اينچ 40
قدرت تفكيك كامپيوتر (ايده آل)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
صدا (خروجي)	10W X 2	10W X 2
ابعاد (عمق x ارتفاع x عرض) بدون پايه با پايه	در 77 در 524 ميلي متر 794 در 240 در 570 ميلي متر 794	در 79 در 626 ميلي متر 982 در 255 در 676 ميلي متر 982
وزن با پايه	كيلوگرم 13	كيلوگرم 18
ملاحظات زيست محيطي دماي استفاده رطوبت استفاده دماي انبار كردن رطوبت انبار كردن	10 تا 40 درجه سانتي گراد (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده 20- تا 45 درجه سانتي گراد (4- تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشده	
پايه گردان (چپ / راست)	-20˚ ~ 20˚	

اسم مدل	LA46B550	LA52B550
اندازه صفحه نمايش (قطري)	اينچ 46	اينچ 52
قدرت تفكيك كامپيوتر (ايده آل)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
صدا (خروجي)	10W X 2	10W X 2
ابعاد (عمق x ارتفاع x عرض) بدون پايه با پايه	در 79 در 706 ميلي متر 1116 در 275 در 770 ميلي متر 1116	در 80 در 798 ميلي متر 1258 در 305 در 852 ميلي متر 1258
وزن با پايه	كيلوگرم 23	كيلوگرم 29
ملاحظات زيست محيطي دماي استفاده رطوبت استفاده دماي انبار كردن رطوبت انبار كردن	10 تا 40 درجه سانتي گراد (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده 20- تا 45 درجه سانتي گراد (4- تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشده	
پايه گردان (چپ / راست)	-20˚ ~ 20˚	

- طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلي قابل تغيير مي باشند.
- اين وسيله يك دستگاه ديجيتال درجه B مي باشد.
- براي منبع نيرو و مصرف برق، به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود.